ASUS Transformer Pad
Manual de utilizare
TF300T/ TF300TG/ TF300TL

Încărcarea acumulatorului

Dacă intenționați să utilizați acumulatorul, asigurați-vă că acumulatorul principal şi toate acumulatoarele opționale sunt complet încărcate, înainte de a pleca în călătorii de lungă durată. Rețineți că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale la computer şi la o sursă de curent. Țineți cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizați tableta/tabletă-ul ASUS Transformer Pad în timpul încărcării.

Încărcați complet bateria până la opt ore pentru prima utilizare.

Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul

Contactați compania aeriană dacă doriți să folosiți tableta/tabletă-ul ASUS Transformer Pad în avion. Majoritatea companiilor aeriene impun restricții de utilizare a dispozitivelor electronice. Majoritatea companiilor aeriene permit utilizarea dispozitivelor electronice în timpul zborului, însă nu şi în timpul decolării şi al aterizării avionului.

Există trei tipuri de dispozitive de securitate în aeroporturi: scanere cu raze X (folosite pentru obiectele aşezate pe banda rulantă), detectoare magnetice (folosite pentru persoanele care se deplasează spre punctele de pază) şi bastoane magnetice (dispozitive manuale folosite pentru persoane şi bagaje de mână). Puteți trece dispozitivul ASUS Transformer Pad prin dispozitivele cu raze X din aeroporturi. Dar nu treceți dispozitivul ASUS Transformer Pad prin detectoarele magnetice din aeroporturi şi nu îl expuneți baghetelor magnetice.

Cuprins

Încărcarea acumulatorului 1
Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul 1
Cuprins 2
Conținutul pachetului 5
Dispozitivul dvs. ASUS Transformer Pad 6
Încărcarea dispozitivului ASUS Transformer Pad 10
Instalarea şi scoaterea cartelei microSD 11
Pornirea tabletei ASUS Transformer Pad 12
Oprirea tabletei ASUS Transformer Pad 12
Plasarea tabletei ASUS Transformer Pad în starea de repaus 12
Forțarea închiderii tabletei ASUS Transformer Pad 12
Închiderea tabletei ASUS Transformer Pad 12
Informații de bază 13
Deblocarea tabletei Transformer 13
Cameră rapidă 13
Ecran de pornire 14
Blocarea orientării ecranului 15
Controlul suportului tactil 16
Gestionarea aplicațiilor 18
Managerul de activități 21
File Manager (Manager fişiere) 22
Aplicația Play Store 25
Setări 27
Gestionarea energiei 31
Baterie ASUS 31
Muzică 32
Play Music (Redare muzică) 32
Image (Imagine) 34
Galerie 34
Cameră foto 38

Mail 40
Email 40
Gmail 42
Reading (Citire) 43
MyLibrary 43
Locating (Localizare) 46
Locații și Hărți 46
Documenting (Documentare) 47
Polaris® Office 47
Sharing (Partajare) 51
MyNet 51
MyCloud 55
Security (Securitate) 65
App Locker (Blocare aplicații) 65
App Backup 66
SuperNote 68
ASUS Pad PC Suite 73
ASUS Webstorage (Stocare Web ASUS) 73
ASUS Sync 74
Informații despre stația de andocare mobilă pentru ASUS Transformer Pad (opțional) 76
Stația de andocare mobilă pentru ASUS Transformer Pad 76
Funcții speciale ale tastaturii 79
Încărcarea dispozitivului ASUS Transformer Pad 81
Detaşarea dispozitivului ASUS Transformer Pad 82
Încărcarea dispozitivului ASUS Transformer Pad de la stația de andocare 83
Instalarea şi scoaterea unei cartele SD 84
Declarații şi avize referitoare la siguranță 85
Declarația Comisiei federale de comunicații 85

Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR) 85
Reglementările IC 86
Declarația privind expunerea la radiații IC 86
Marcaj CE 87
Cerință de siguranță pentru energie 87
Serviciile de reciclare/returnare ASUS 87
Informații referitoare la drepturile de autor 89
Limitarea responsabilității 89

Conținutul pachetului

	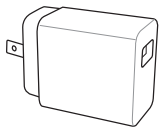
ASUS Transformer Pad	Încărcător USB
Manual de utilizare	Cablu de andocare USB
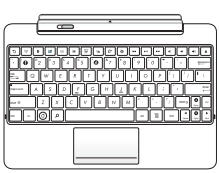	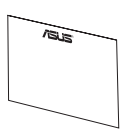
Stație de andocare mobilă pentru ASUS Transformer Pad (opțional)	Certificat de garanție

- Dacă oricare din articole este deteriorat sau lipsește, contactați-vă distribuitorul.
- Fișa de alimentare inclusă diferă în funcție de țară sau regiune.
- Stația de andocare mobilă pentru ASUS Transformer Pad este comercializată separat. Pentru mai multe detalii despre utilizarea stației de andocare mobile, consultați secțiunea **Informații despre stația de andocare mobilă pentru ASUS Transformer Pad (opțional)**.

Dispozitivul dvs. ASUS Transformer Pad

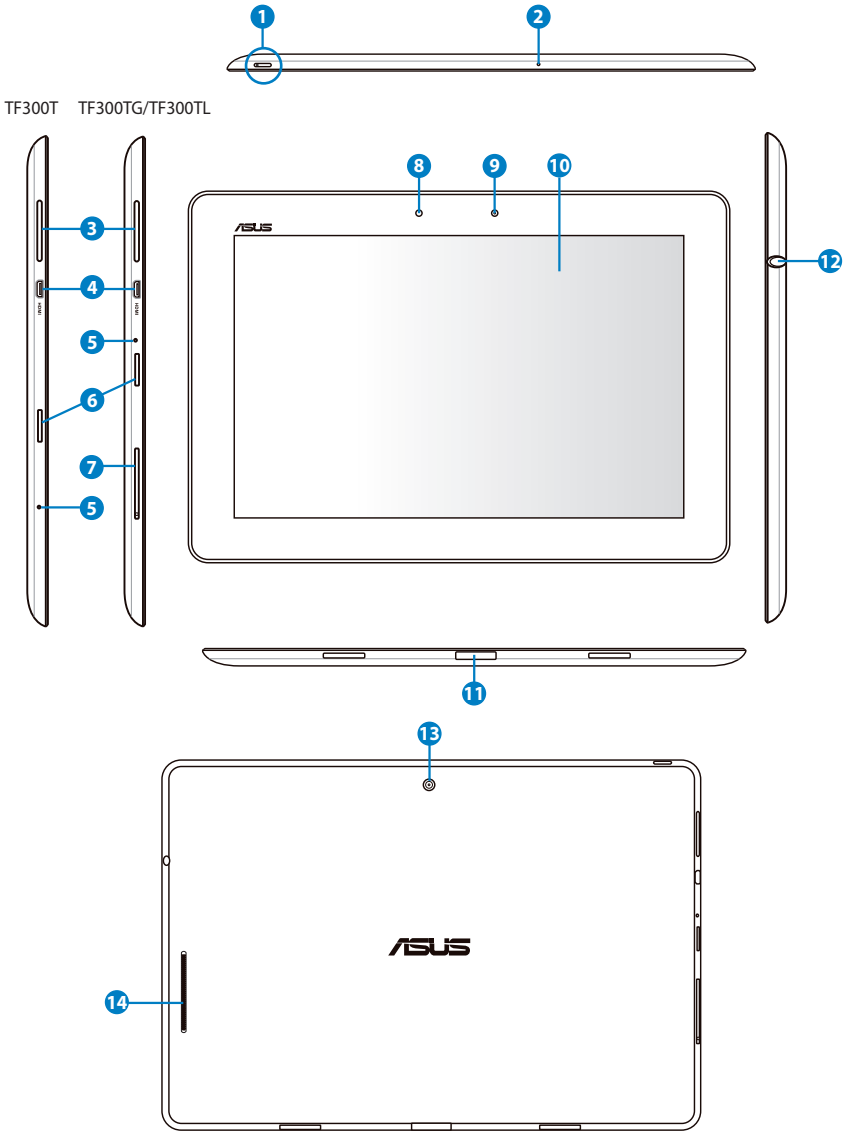

1 Butonul de alimentare

Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de o secundă și jumătate pentru a porni tableta ASUS Transformer Pad.

Când tableta ASUS Transformer Pad este pornită, apăsați pe butonul de alimentare pentru a plasa tableta ASUS Transformer Pad în starea de repaus sau pentru a o reactiva din starea de repaus.

Apăsați pe butonul de alimentare timp de o jumătate de secundă pentru a afișa caseta de dialog de închidere și atingeți **OK**.

Indicatorul de încărcare a bateriei (culori duale)

Estompare: Alimentatorul de curent nu este conectat la ASUS Transformer Pad.

Verde APRINS: Nivelul de încărcare a bateriei este 100%.

Portocaliu APRINS: ASUS Transformer Pad este în starea de încărcare a bateriei.

2 Microfon (încorporat)

Microfonul mono încorporat poate fi utilizat pentru conferințe video, narațiuni sonore sau înregistrări audio simple.

3 Tasta de volum

Apăsați pe acest buton pentru a crește sau a scădea volumul sistemului.

Apăsați pe tasta Reducere volum și pe butonul de alimentare în același timp pentru a executa funcția de captură de ecran implicită.

4 PORT Micro HDMI

Introduceți un cablu micro HDMI în acest port pentru a face conexiunea cu un dispozitiv cu inferfață multimedia de înaltă definiție (HDMI)

5 Buton de reinițializare

Dacă sistemul nu mai răspunde, utilizați o agrafă pentru a apăsa pe butonul de reinițializare pentru a forța tableta ASUS Transformer Pad să repornească.

Forțarea opririi sistemului poate duce la pierderi de date. Se recomandă insistent ca datelor importante să li se creeze periodic o copie de rezervă.

6 Slotul de cartelă Micro SD
Introduceți o cartelă Micro SD în acest slot

7 Slotul de cartelă SIM (despre TF300TG/ TF300TL)
Inserați o cartelă SIM/LTE 3G în acest slot.

Utilizați o agrafă desfăcută pentru a apăsa pe orificiul de lângă slotul de cartelă SIM pentru a scoate tava de cartelă SIM.

8 Senzor de lumină
Senzorul de lumină detectează cantitatea de lumină din mediul înconjurător şi reglează automat luminozitatea panoului de afişaj pentru o vizualizare mai bună.

9 Camera încorporată din față
Utilizați camera încorporată pentru fotografiere, înregistrare video, conferințe video şi alte aplicații interactive.

10 Panoul de ecran tactil
Panoul de ecran tactil vă permite să utilizați dispozitivul ASUS Transformer Pad cu atingeri multiple cu până la zece degete.

11 Port de andocare

- Introduceți adaptorul de alimentare în acest port pentru a alimenta dispozitivul ASUS Transformer Pad şi a încărca bateria internă. Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului ASUS Transformer Pad şi a bateriei, utilizați întotdeauna adaptorul de alimentare inclus în pachet.
- Conectați cablul de andocare USB la tableta ASUS Transformer Pad şi la un alt sistem (PC notebook sau desktop) pentru transmisie de date.
- Andocați dispozitivul ASUS Transformer Pad la stația de andocare mobilă pentru funcții extinse, inclusiv tastatură, touchpad şi interfață USB.

12 Mufa combo de ieşire căşti/intrare microfon

Mufa combo stereo (3,5 mm) conectează semnalul de ieşire audio al dispozitivului ASUS Transformer Pad la difuzoarele de amplificare sau la căşti. Utilizarea acestei mufe dezactivează automat difuzorul încorporat.

De asemenea, mufa este proiectată pentru a conecta microfonul utilizat pentru narațiuni sonore sau înregistrări audio simple.

Pentru funcţia de intrare microfon, mufa acceptă cel mai bine microfoanele cu cască de la ASUS.

13 Camera încorporată din spate

Utilizați camera încorporată pentru fotografiere, înregistrare video, conferințe video şi alte aplicații interactive.

14 Sistemul de difuzoare audio

Sistemul de difuzoare stereo încorporat vă permite să auziți semnale audio fără a avea dispozitive suplimentare ataşate. Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul software-ului.

Încărcarea dispozitivului ASUS Transformer Pad

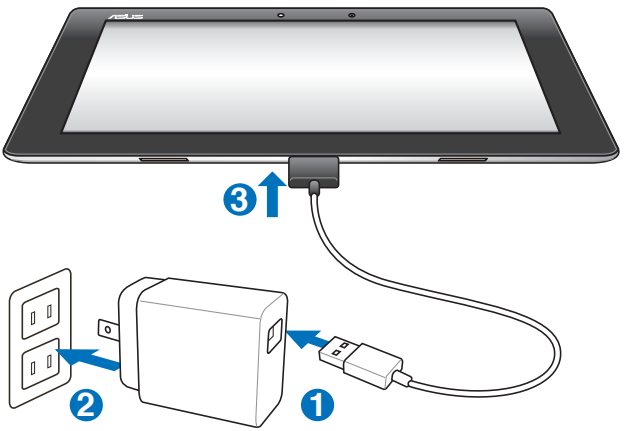

- Utilizaţi numai adaptorul de alimentare livrat împreună cu dispozitivul dvs. Este posibil ca utilizarea unui alt adaptor de alimentare să deterioreze dispozitivul.
- Utilizarea adaptorului de alimentare inclus şi a cablului de andocare USB pentru a conecta tableta ASUS Transformer Pad la o priză este cea mai bună cale de a încărca tableta.
- Asiguraţi-vă că în tableta ASUS Transformer Pad este inserat complet conectorul cu 40 de pini.
- Intervalul de tensiune de intrare între priza de perete şi acest adaptor este de 100 V - 240 V c.a., iar tensiunea de ieşire a acestui adaptor este de 15 V, 1,2 A.
- Fişa adaptorului diferă.

- Încărcaţi complet bateria până la opt ore pentru prima utilizare.
- Asiguraţi-vă că tableta ASUS Transformer Pad este oprită înainte de a o încărca prin portul USB de pe computer.
- Încărcarea prin intermediul portului USB poate dura mai mult timp.
- Dacă computerul nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea dispozitivului ASUS Transformer Pad, folosiţi priza de perete.

Instalarea şi scoaterea cartelei microSD

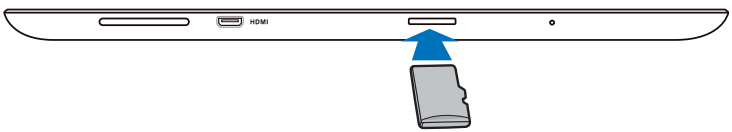

Pentru a instala o cartelă microSD:

1. Inserați cartela în slotul de cartelă microSD de pe partea stângă a tabletei ASUS Transformer Pad.
2. Împingeți cartela în slot până când se potrivește în mod complet.

Cartela microSD se potrivește doar într-o singură direcție şi culisează în slot uniform dacă este introdusă corect. NU forțați cartela în slot.

Pentru a scoate cartela microSD

1. Atingeți pictograma de cartelă microSD din colțul din dreapta jos şi atingeți pentru a elimina în siguranță cartela microSD.
2. Apăsați uşor cartela până când aceasta ejectează.

Pornirea tabletei ASUS Transformer Pad

Pentru a porni tableta ASUS Transformer Pad:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de o secundă și jumătate (1,5).

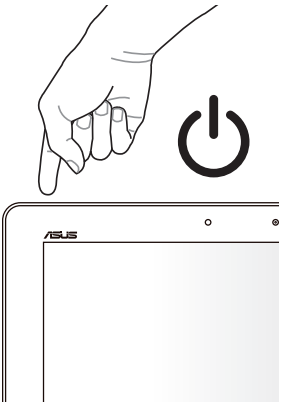

Oprirea tabletei ASUS Transformer Pad

Plasarea tabletei ASUS Transformer Pad în starea de repaus

Pentru a plasa tableta ASUS Transformer Pad în starea de repaus:

Când tableta ASUS Transformer Pad este pornită, apăsați pe butonul de alimentare o dată.

Forțarea închiderii tabletei ASUS Transformer Pad

Pentru a forța închiderea tabletei ASUS Transformer Pad:

Dacă tableta ASUS Transformer Pad nu mai răspunde, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de minimum opt (8) secunde.

Închiderea tabletei ASUS Transformer Pad

Pentru a închide tableta ASUS Transformer Pad:

Apăsați pe butonul de alimentare timp de patru (4) secunde și, atunci când vi se solicită, atingeți **OK**.

Forțarea închiderii sistemului poate duce la pierderea de date. Asigurați-vă că realizați periodic copii de rezervă ale datelor.

Informații de bază

Deblocarea tabletei ASUS Transformer Pad

Atingeți și scoateți prin glisare **pictograma de blocare** din cerc către **pictograma de deblocare**.

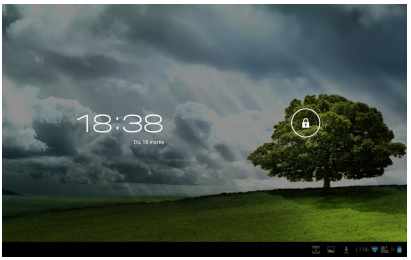

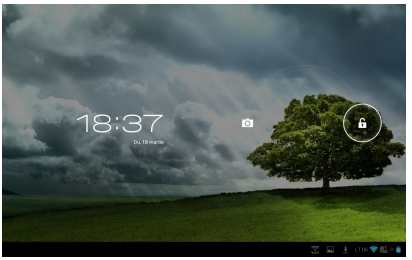

Cameră rapidă

Atingeți și scoateți prin glisare **pictograma de blocare** din cerc către **pictograma camerei**.

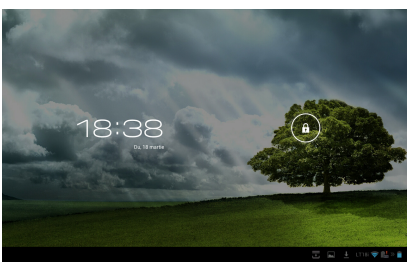

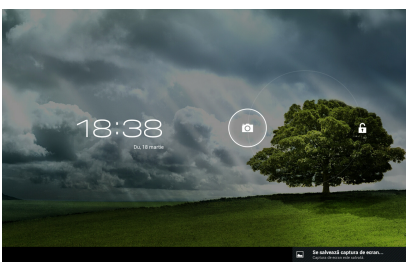

Ecran de pornire

Este posibil ca ecranul de pornire să se actualizeze şi să se modifice odată cu SO Android.

Blocarea orientării ecranului

Ca setare implicită, ecranul tabletei ASUS Transformer Pad își modifică automat orientarea de la modul Landscape (Vedere) la Portrait (Portret) şi viceversa în funcție de felul în care țineți tableta ASUS Transformer Pad.

Pentru a dezactiva funcția de rotire automată a ecranului, urmați aceşti paşi:

1. Atingeți colțul din dreapta sus al Ecranului inițial pentru a accesa utilitarele tabletei.
2. Atingeți **Setări** > **Afişare**.
3. Atingeți pentru a deselecta **Rotire automată a ecranului**.

De asemenea, puteți să activați/dezactivați funcția de rotire automată a ecranului din **ASUS Quick Settings (Setări rapide ASUS)**. Pentru mai multe detalii consultați secțiunea **Setări**.

Controlul suportului tactil

O singură atingere

- O singură atingere pe suportul tactil vă permite să selectați elementul dorit sau să activați o aplicație.
- O singură atingere în **File Manager (Manager fișiere)** vă permite să deschideți, selectați **copiați**, **decupați**, **Delete (ștergeți)** sau **Rename (redenumiți)** fișierele dorite.

Atingere și menținere

- Atingeți și țineți apăsată o aplicație pentru glisarea și fixarea acesteia sau a comenzii rapide a acesteia într-o altă pagină de Ecran inițial.
- Atingeți și țineți apăsată **Recent Apps Key (tasta Aplicații recente)** pentru a captura imagini de ecran. (Pentru a activa Screenshot (Captură de ecran), faceți salt la Setări > ASUS Customized Setting (Setare particularizată ASUS))
- Atingeți și țineți apăsat un fișier în **Galerie** pentru a accesa modul de selectare.

Efectuare zoom

Depărtați sau apropiați două degete pentru a mări sau a micșora o imagine în **Galerie**, **Hărți** sau **Locații**.

Răsfoire

Utilizați un deget pentru răsfoi înainte și înapoi ecranele de pornire, diferite imagini din **Galerie** sau pagini din **MyLibrary (Biblioteca mea)** și **SuperNote (Notă specială)**.

Introducerea, inserarea, selectare și copierea textului

Când dispozitivul ASUS Transformer Pad este detașat, tastatura de panou apare când atingeți orice bare de introducere a textului sau procesoare de text. În Google Text Search (Căutare text Google) în colțul din stânga sus, tastați în bara browserului Web pentru a căuta pe Web și în tabletă sau pentru a lansa aplicații.

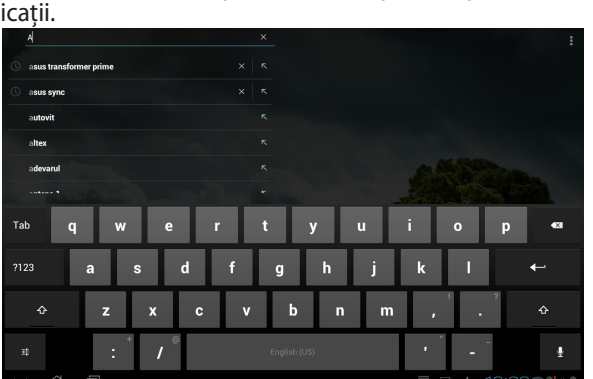

După introducerea textului în Google Text Search, atingeți ușor textul pe care tocmai l-ați introdus și va apărea un punct de inserare. Deplasați prin glisarea punctului sau prin atingerea ușoară a spațiului în care doriți să inserați o literă sau un cuvânt.

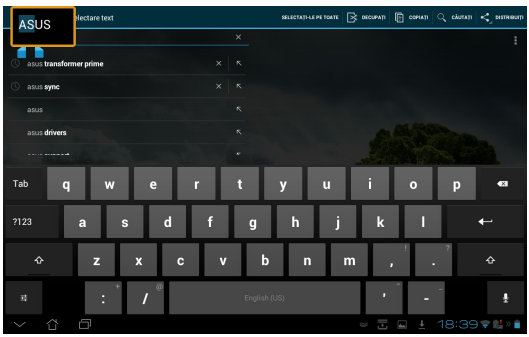

Atingeți de două ori sau țineți apăsat pentru a decupa sau copia textul selectat. Puteți muta fila de selectare pentru a extinde sau micșora lungimea textului selectat.

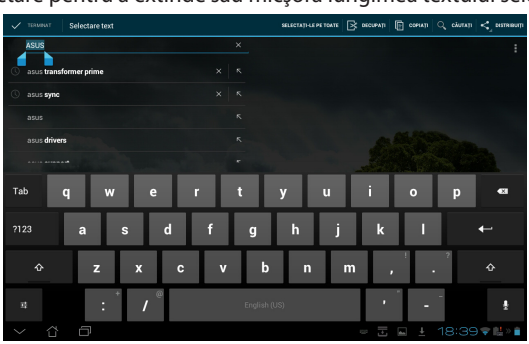

Atingeți sau țineți apăsat textul dorit de pe pagina Web; în partea de sus se va afișa o bară de instrumente. Puteți copia, partaja, selecta, găsi sau căuta pe Web.

Gestionarea aplicațiilor

Comandă rapidă aplicație

Puteți crea comenzi rapide pentru aplicațiile preferate în Ecranul inițial ASUS Transformer Pad.

1. Atingeți colțul din dreapta sus al Ecranului inițial pentru a accesa utilitarele tabletei.
2. În **Aplicații**, atingeți și țineți apăsată aplicația dorită și aceasta vă va duce la Ecranul inițial.
3. Glisați și plasați aplicația în pagina dorită din Ecranul inițial.

Informații aplicație

Puteți vizualiza informații detaliate despre aplicație când creați o comandă rapidă pentru aplicație. Dacă țineți apăsată o aplicație din Aplicații în Ecranul inițial, va apărea **Informații aplicație** în partea superioară a paginii Ecranului inițial. Continuați să glisați aplicația ținută în **Informații aplicație** pentru a-i afișa informațiile detaliate.

Eliminarea aplicației din Ecranul inițial

Puteți elimina comenzi rapide de aplicații din Ecranul inițial ASUS Transformer Pad.

1. Atingeți și țineți apăsată o aplicație în Ecranul inițial. **Eliminare** va apărea în partea superioară a paginii Ecranului inițial.
2. Glisați aplicația la **Eliminare**.

Folderul de aplicații

Creați foldere pentru a organiza aplicațiile și comenzile rapide în Ecranul inițial ASUS Transformer Pad.

Pentru a crea un folder App (Aplicații):

1. În Ecranul inițial, atingeți și glisați o aplicație sau o comandă rapidă pe alta. Va apărea un folder.
2. Atingeți noul folder și atingeți **Dosar fără nume** pentru a redenumi fișierul.

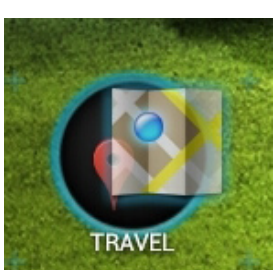

Aplicații recente

Aplicațiile recente în uz sunt afișate în panoul stânga al Ecranului inițial. Puteți să găsiți informații detaliate şi să vă gestionați aplicațiile din lista Recent Apps (Aplicații recente).

Pentru a gestiona aplicațiile recente:

1. Atingeți pictograma **Aplicații recente** din colțul din stânga jos al Ecranului inițial.

2. Executați una din următoarele acțiuni:
   - Glisați în sus şi în jos în lista pentru a vizualiza **Aplicații recente**. Glisați o aplicație recentă la stânga sau la dreapta pentru a o elimina din listă.
   - Atingeți şi țineți apăsată o aplicație recentă pentru a afişa meniul. Selectați pentru a elimina aplicația din listă sau pentru a afişa informațiile de aplicație.

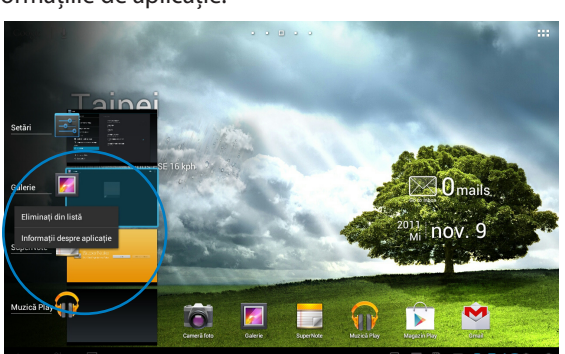

Managerul de activităţi

Widgetul ASUS afişează o listă de utilitare şi aplicaţii aflate în execuţie în prezent şi utilizările acestora în procente pe dispozitivul ASUS Transformer Pad.

Pentru a utiliza funcţia Task Manager (Manager de activităţi):

1. Atingeţi colţul din dreapta sus al Ecranului iniţial pentru a accesa utilitarele tabletei.
2. Atingeţi **Obiecte Widget** pentru a afişa meniul de widgeturi.
3. Atingeţi şi ţineţi apăsat **ASUS Task Manager (Manager activităţi ASUS)**. Caseta ASUS Task Manager (Manager activităţi ASUS) se va afişa pe Ecranul iniţial.

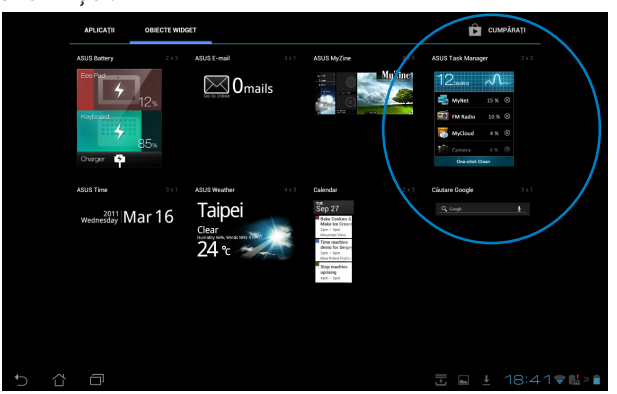

4. Atingeţi şi ţineţi apăsat widgetul pentru a afişa limitele de dimensionare. Trageţi în sus sau în jos pentru a afişa lista completă de activităţi.
5. Atingeţi pictogramele **x** de pe partea dreaptă a activităţilor pentru a închide activităţile. Atingeţi **One-click Clean (Curăţare cu un singur clic)** pentru a închide simultan toate activităţile în execuţie.

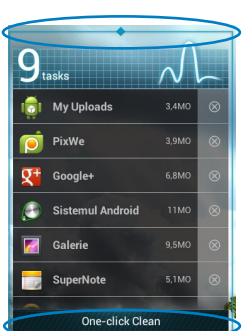

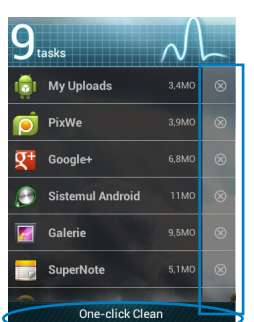

File Manager (Manager fişiere)

Managerul de fişiere vă permite să vă localizaţi şi gestionaţi cu uşurinţă datele, aflate fie pe un dispozitiv intern de stocare, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.

Pentru a accesa dispozitivul intern de stocare:

1. Atingeţi colţul din dreapta sus al Ecranului iniţial pentru a accesa utilitarele tabletei.
2. În **Aplicaţii**, atingeţi **File Manager (Manager fişiere)** pentru a accesa **My Storage (Spaţiul meu de stocare)**.

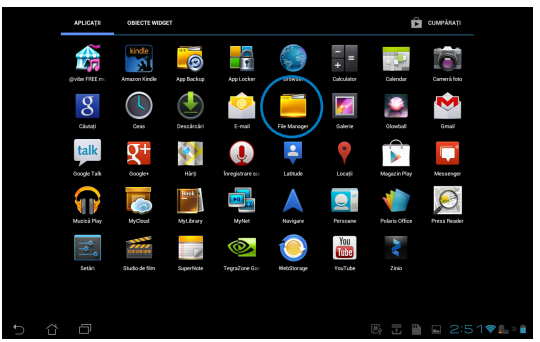

3. Memoria internă (/sdcard/) şi orice dispozitiv de stocare extern conectat (/Removable/) sunt afişate pe panoul din stânga. Atingeţi pictograma sursă de pe panoul stânga pentru a afişa lista de conţinut. Selectaţi o sursă prin atingere pentru a-i vizualiza conţinutul.

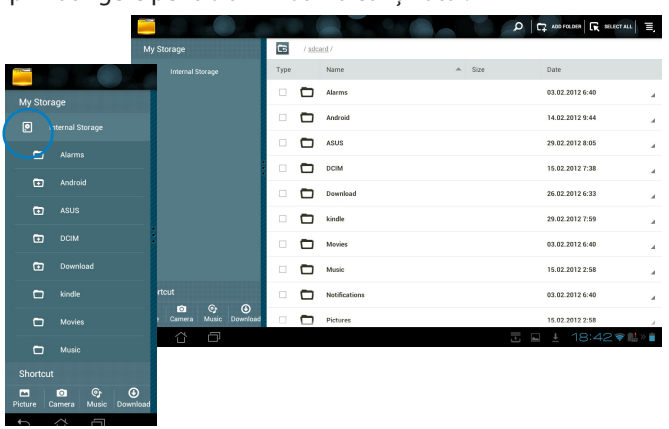

4. Atingeți pictograma folderului **Return (Revenire)** pentru a reveni în directorul rădăcină al **My Storage (Memoria mea)**.

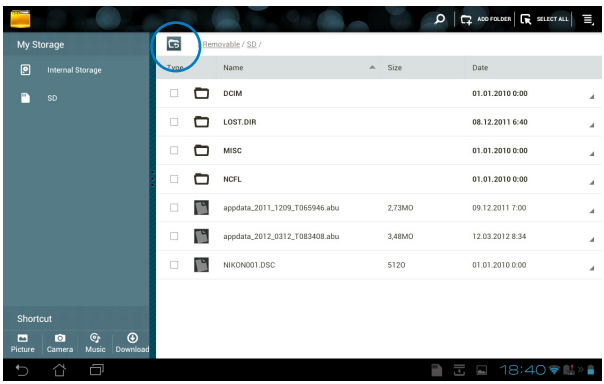

Pentru a accesa direct dispozitivul de stocare externă:

1. Atingeți pictograma USB sau pe cea a cardului SD din colțul din dreapta jos.
2. Atingeți pictograma folder din caseta pop-up de notificare.

3. Se afişează conţinutul dispozitivului extern de stocare (/Removable/XXX/).

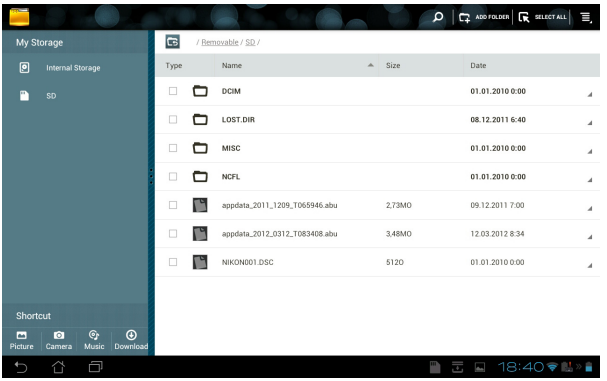

Pentru a copia, a decupa, a şterge sau a partaja fişiere:

Marcaţi fişierul şi atingeţi pictograma de acţiune din bara de instrumente din dreapta sus.

Sau marcaţi fişierul şi glisaţi pentru fixare la destinaţie.

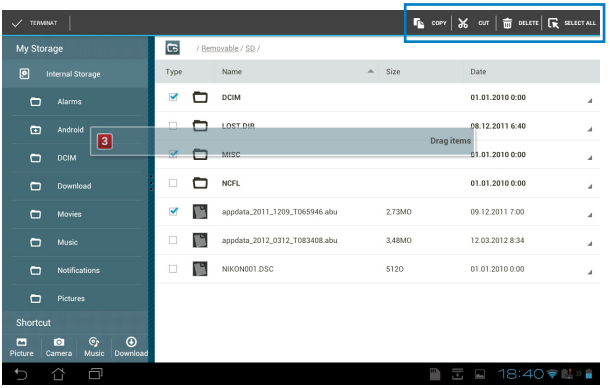

Aplicația Play Store

Aplicația Play Store vă oferă cele mai recente aplicații, jocuri, filme sau cărți electronice pe care puteți să le descărcați și să le instalați pe dispozitivele Android, cum ar fi tableta ASUS Transformer Pad.

Utilizați-vă contul Google existent pentru a accesa aplicația Play Store. Dacă nu aveți un cont Google, creați-vă unul.

Pentru detalii privind configurarea unui cont Google (Gmail) utilizând tableta ASUS Transformer Pad, consultați secțiunea **Gmail**.

Pentru a accesa aplicația Play Store:

1. Atingeți colțul din dreapta sus al Ecranului inițial pentru a accesa utilitarele tabletei.
2. În **Aplicații**, atingeți pictograma **Play Store**.
3. Dacă aveți un cont Google, atingeți **Existent** pentru a continua. În caz contrar, atingeți **Nou** pentru a vă crea contul Google.

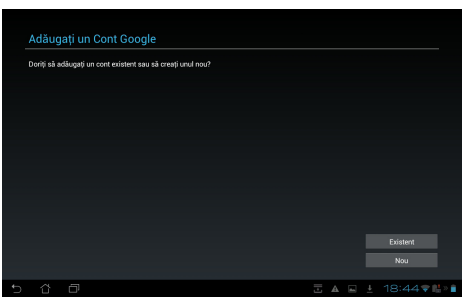

4. Introduceți **Email** și **Parolă** pentru a **Conectați-vă**, dacă aveți deja un cont.

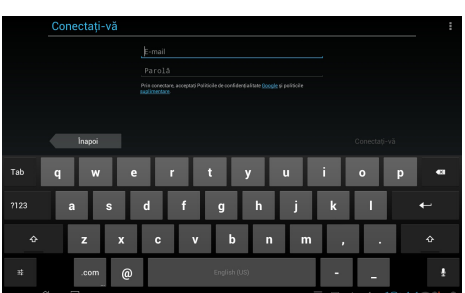

5. Acum puteți să descărcați și să instalați aplicații de pe aplicația Play Store.

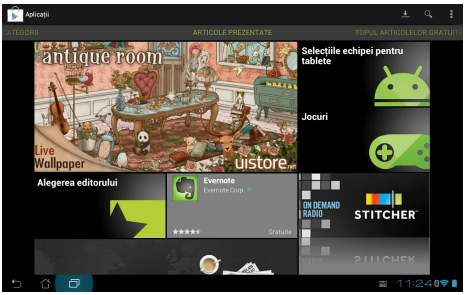

Unele aplicații sunt gratuite, iar unele s-ar putea să fie contra cost prin cardul de credit.

Descărcați cea mai recentă versiune Adobe Flash Player 11.1.112.60 pentru dispozitive ICS.

Nu puteți restaura aplicațiile șterse, dar vă puteți conecta cu același ID și descărca încă o dată.

Setări

Ecranul Setări vă permite să configurați setările dispozitivului ASUS Transformer Pad, inclusiv **Wireless si rețele**, **Dispozitiv**, **Personal** și **System (Sistem)**. Apăsați pe filele de pe stânga pentru a comuta ecrane și de a face configurații.

Există două posibilități de a accesa ecranul **Setări**.

Din **Aplicații:**

Atingeți **Setări** pentru a afișa meniul de setări

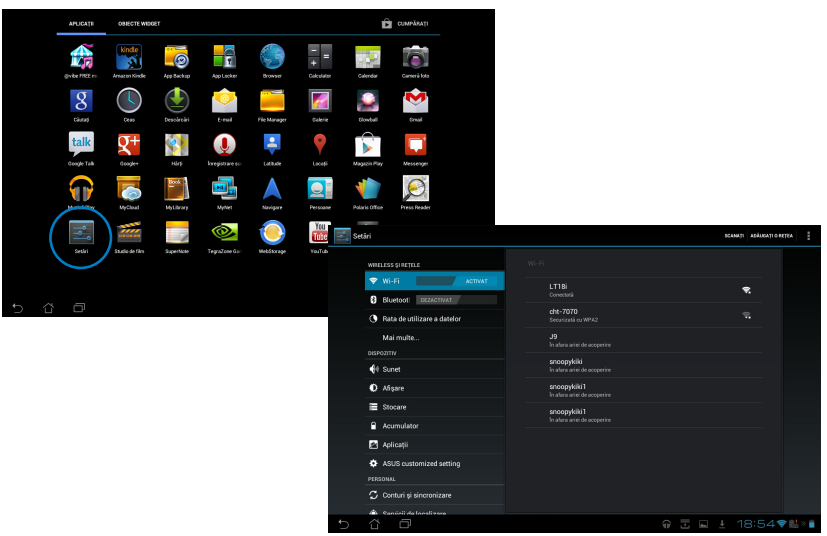

Din **ASUS Quick Setting (Setare rapidă ASUS)**:

Atingeţi zona de notificare din colţul din dreapta jos. Panoul **Quick Setting (Setare rapidă)** va apărea în partea dreaptă.

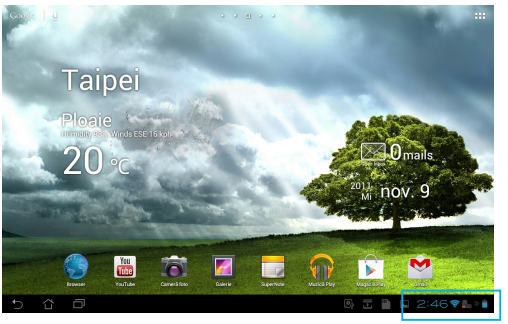

Panou de ajustare a setării rapide ASUS.

Atingeţi fiecare dintre pictogramele de utilităţi pentru a-i activa sau dezactiva funcţia.

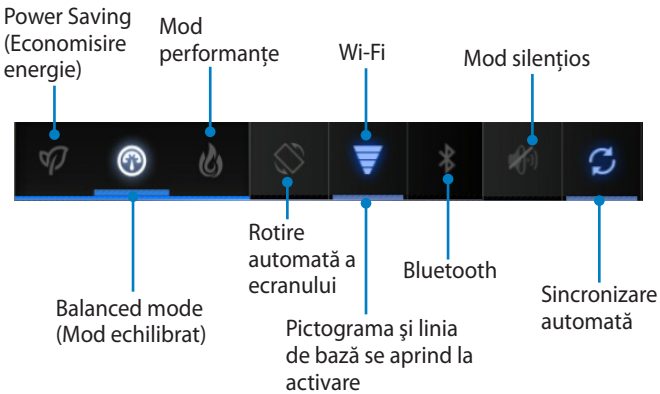

- Modul Balanced (Echilibrat) [modul implicit]: Echilibrează performanțele sistemului şi consumul de energie.
- Mod Performanțe: Maximizează performanțele sistemului, dar consumă un nivel mai ridicat de energie a bateriei.
- Mod de economisire de energie: Economisire energie

Panouri de notificare

Panourile de notificare se vor afişa sub panoul Quick Setting (Setare rapidă) pentru alerte sau actualizări pentru aplicaţii, e-mailuri primite şi starea utilitarelor.

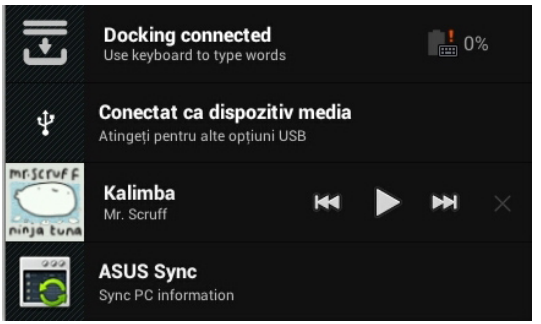

- Glisaţi o actualizare de solicitare la stânga sau la dreapta pentru a o elimina din listă.
- Puteţi activa sau dezactiva **ASUS Quick Setting (Setare rapidă ASUS)** pentru modul simplificat în **Setări> ASUS Customized Setting> Notification Panel.**

Gestionarea energiei

Baterie ASUS

Acest widget prezintă fiecare stare a bateriei tabletei ASUS Transformer Pad şi andocarea tastaturii în procente şi culori. Cu cât energia bateriei este mai mare, cu atât culoarea este mai strălucitoare.

1. Atingeţi colţul din dreapta sus al Ecranului iniţial pentru a accesa utilitarele tabletei.
2. Atingeţi **Obiecte Widget** pentru a afişa meniul de widget-uri.
3. Atingeţi şi ţineţi apăsat **ASUS Battery (Baterie ASUS)**. Caseta bateriei ASUS se va afişa pe ecranul de pornire.

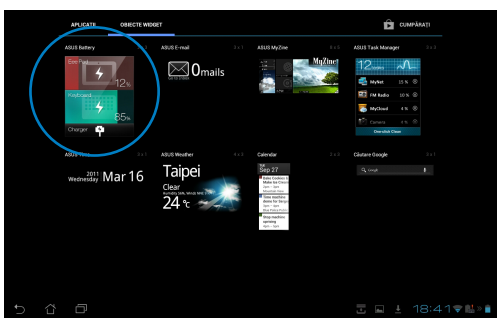

ASUS Quick Setting (Setare rapidă ASUS) şi panoul de notificare prezintă, de asemenea, starea bateriei. Starea bateriei tabletei ASUS Transformer Pad şi andocarea sunt prezentate separat. Atunci când energia este scăzută, culoarea pictogramei pentru baterie se schimbă din albastru în roşu, fiind însoţită de un semn al exclamării. De asemenea, va exista un sunet de avertizare pentru a vă notifica atunci când bateria este descărcată.

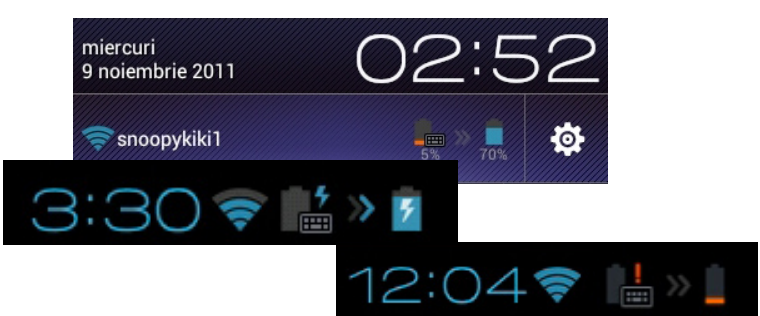

Muzică

Play Music (Redare muzică)

Atingeți **Play Music (Redare muzică)** pe Ecranul inițial pentru a reda fișierele muzicale. Această aplicație colectează și afișează automat toate fișiere audio stocate pe ASUS Transformer Pad și pe dispozitivele externe de stocare conectate.

Puteți amesteca și reda aleatoriu toate fișierele audio sau puteți răsfoi pentru a selecta albumul dorit și a asculta cu plăcere muzică.

Utilizați butonul din partea de sus pentru a sorta sau a căută rapid fișierele audio.

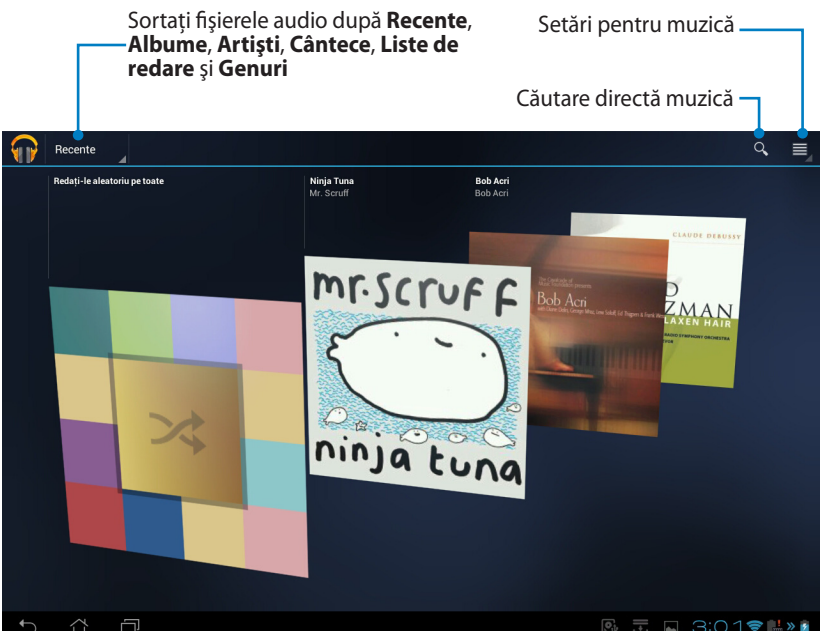

Codecul audio şi video acceptat de TF300T:
Decoder (Decodor)
Codec audio: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Video Codec (Codec video): H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Encoder (Codificator)
Audio Codec (Codec audio): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Video Codec (Codec video): H.263, H.264, MPEG4

Image (Imagine)

Galerie

Atingeți **Galerie** pe Ecranul inițial pentru a răsfoi pentru imagini sau fișiere video. **Această aplicație colectează și afișează automat toate fișierele imagine** și video stocate în dispozitivul ASUS Transformer Pad.

Puteți reda toate fișierele de imagini într-o expunere de diapozitive sau puteți atinge pentru a selecta fișierul video sau de imagine dorit.

Utilizați butonul de pe partea superioară pentru a sorta fișierele după album, locație, dată, persoane sau etichete.

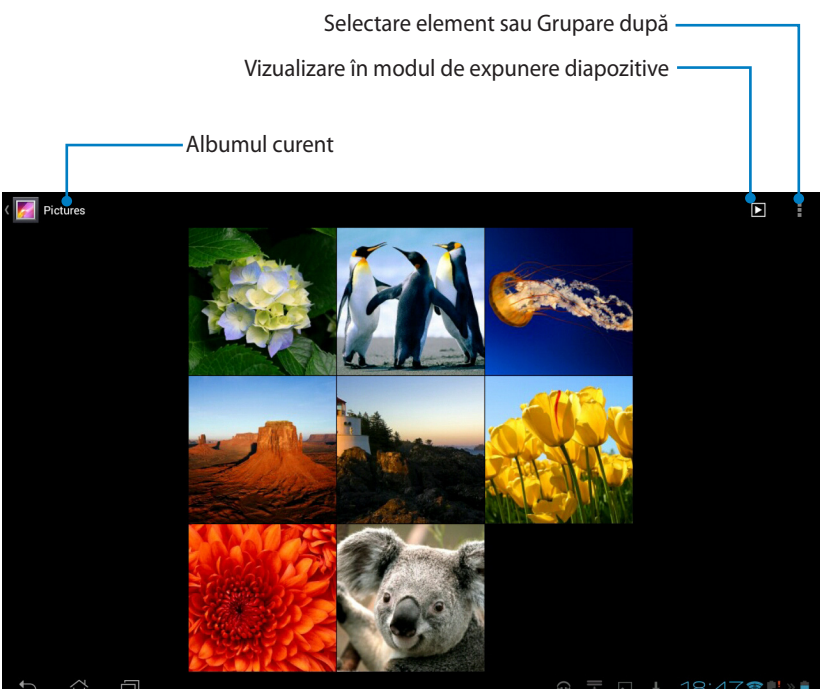

Partajarea şi ştergerea albumelor

Atingeţi albumul dorit din galerie şi ţineţi apăsat până la apariţia barei de instrumente din partea de sus. Puteţi încărca, şterge sau partaja albumele selectate pe Internet.

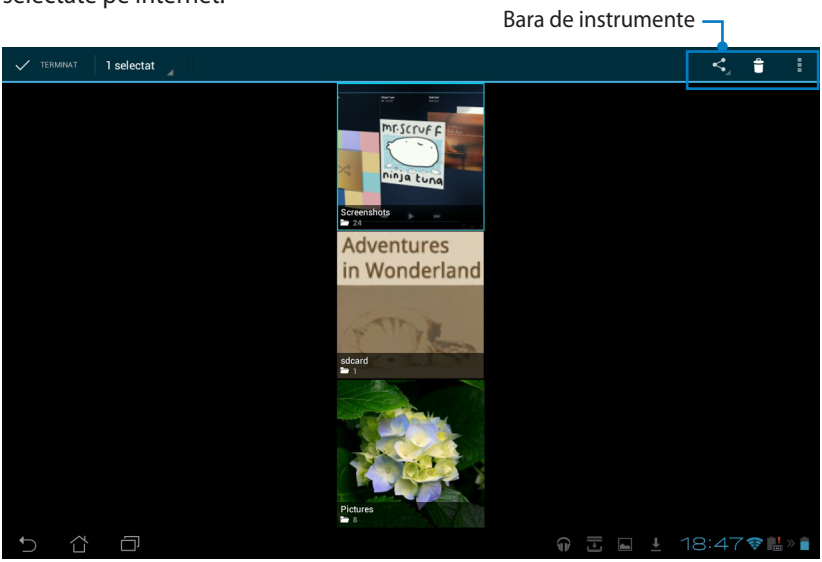

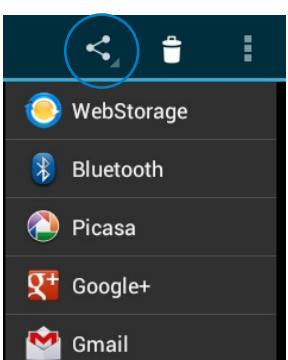

Partajaţi albumul selectat prin ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® sau Gmail®.

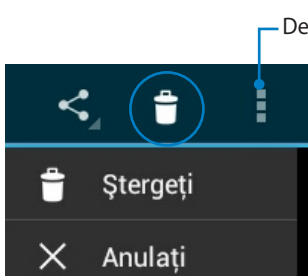

Ştergeţi sau revocaţi albumul selectat.

Partajarea, ştergerea şi editarea imaginilor

Atingeţi imaginea dorită din galerie şi utilizaţi bara de instrumente din colţul din dreapta sus pentru a partaja, şterge sau edita imaginea selectată.

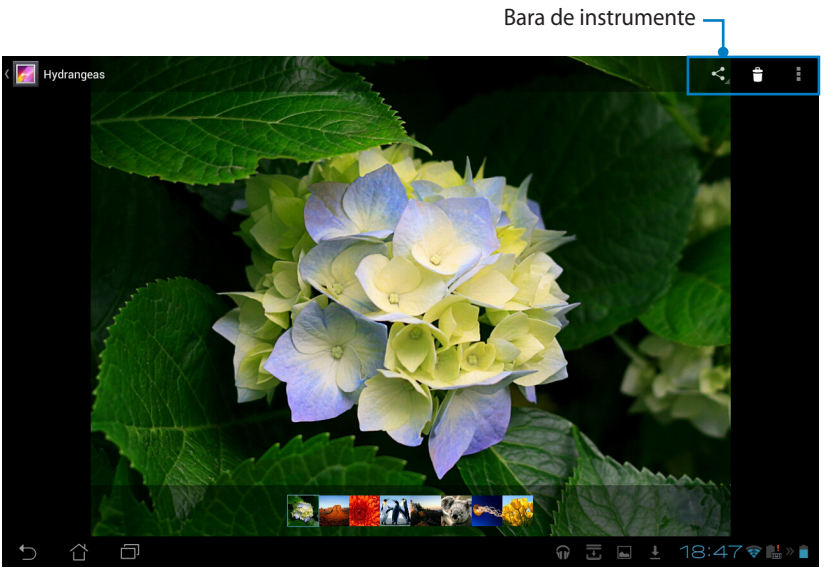

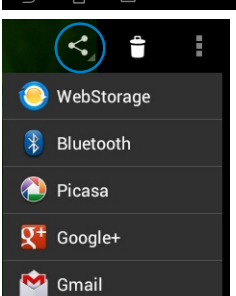

Partajaţi albumul selectat prin ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® sau Gmail®.

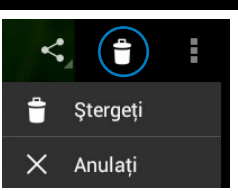

Ştergeţi sau revocaţi imaginea selectată.

Verificare informaţii referitoare la imagine şi editare imagine selectată.

Fişierul şters nu mai poate fi restaurat.

Widget galerie

Widgetul **Galerie foto** vă permite accesul imediat la fotografiile sau albumele preferate direct din Ecranul inițial.

1. Atingeți colțul din dreapta sus al Ecranului inițial pentru a accesa utilitarele tabletei.
2. Atingeți **Obiecte Widget** pentru a afișa meniul de widgeturi.
3. Atingeți și țineți apăsat **Galerie foto**. Caseta widgetului de galerie vă va duce la Ecranul inițial și va apărea o casetă de meniu **Alegeți imagini**.
4. Alegeți albumul sau imaginea pe care doriți să o plasați ca widget pe Ecranul inițial.

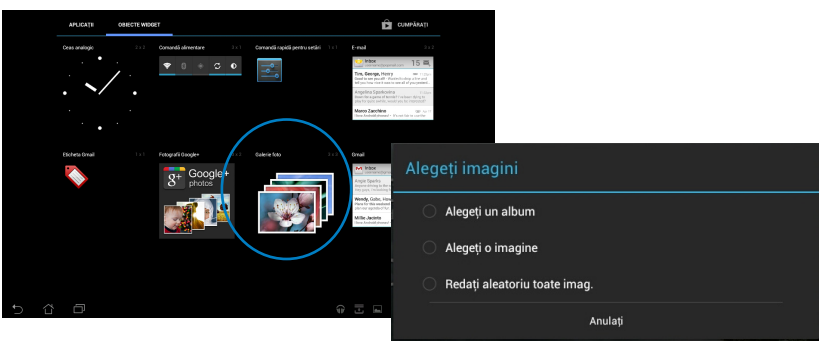

Cameră foto

Atingeţi **Cameră** în Aplicaţii pentru a realiza fotografii, a înregistra videoclipuri şi a crea imagini panoramice.

Fişierele imagine vor fi salvate automat în **Galerie**.

Mod Cameră

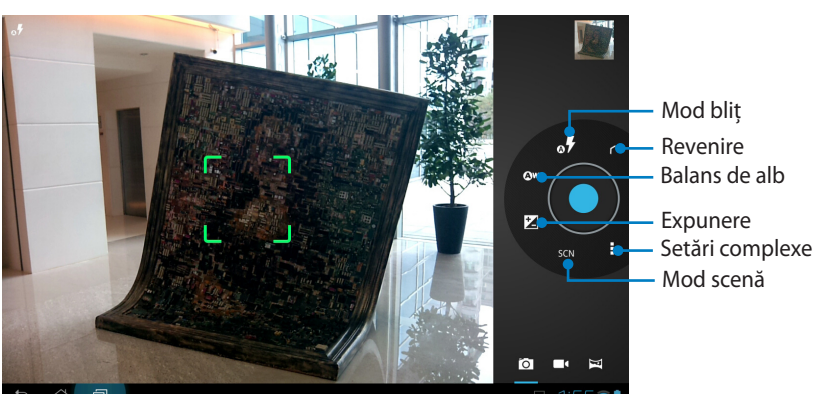

Mod Video (Video)

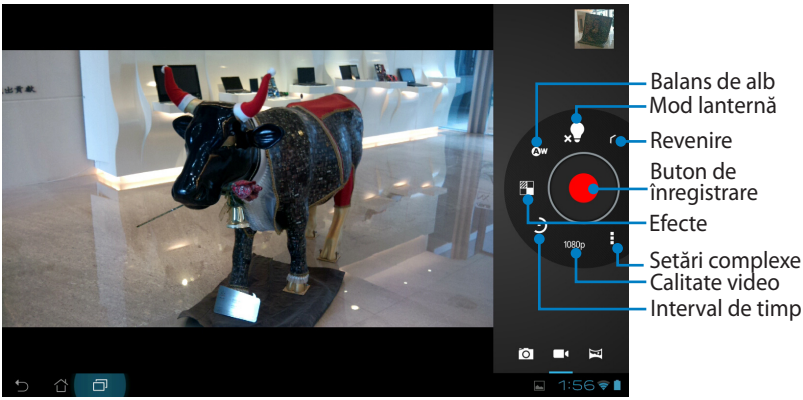

Mod Panoramic (Panoramic)

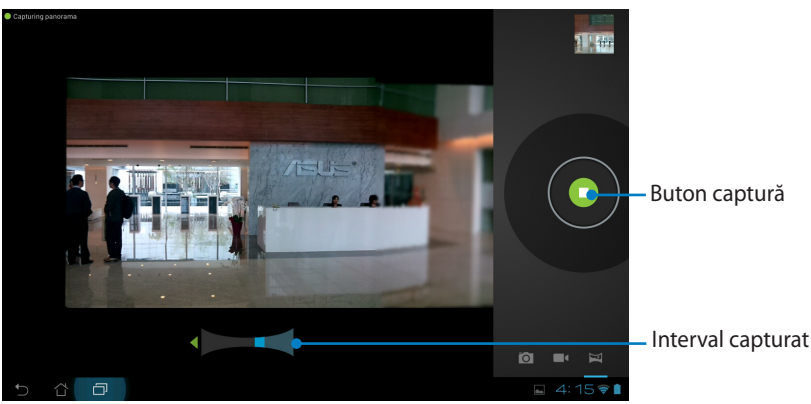

Imagine panoramică

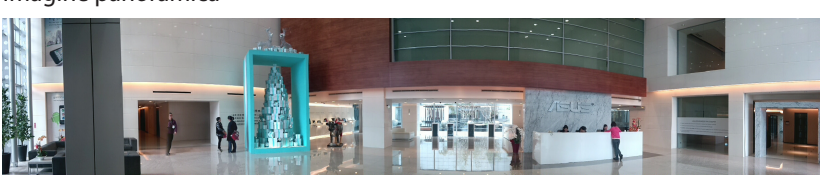

Mail

Email

E-mail vă permite să adăugaţi mai multe conturi de e-mail şi să răsfoiţi şi gestionaţi cu uşurinţă e-mailurile.

Pentru a seta un cont de e-mail:

1. Atingeţi Email din **Aplicaţii**. Introduceţi **Adresă de e-mail** şi **Parolă**, apoi atingeţi **Înainte**.

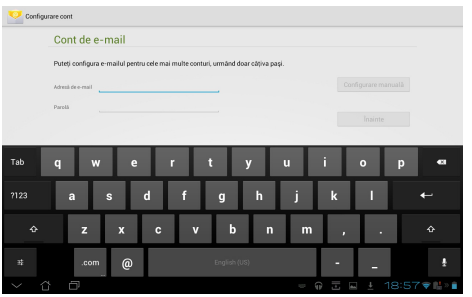

2. Aşteptaţi ca ASUS Transformer Pad să verifice automat setările serverului de expediere corespondenţă.

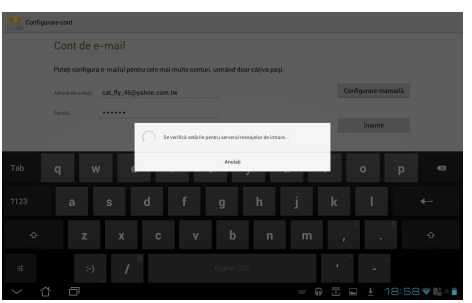

3. Configuraţi **Opţiunile contului** şi atingeţi **Înainte**.

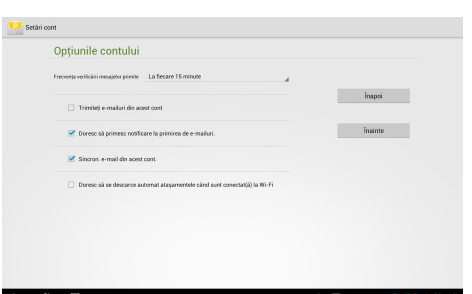

4. Indicați contul și introduceți numele dorit afișat în mesajele primite. Atingeți **Înainte** pentru a face direct login la inbox-ul e-mailului.

Pentru a adăuga conturi de e-mail:

1. Atingeți Email și conectați-vă utilizând contul pe care l-ați configurat anterior.
2. Atingeți **Setări** în colțul din dreapta sus.

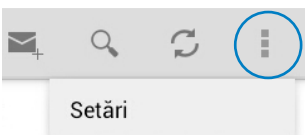

3. Se afișează toate preferințele setate pentru acest cont. Atingeți **Adăugați un cont** din partea dreaptă de sus pentru a mai adăuga un cont.

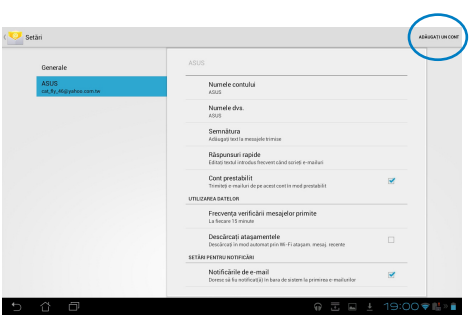

Puteți să vă includeți toate conturile de e-mail în **Email**.

Gmail

Gmail (Google mail - Mail Google) vă permite să accesați contul Gmail, să primiți și să trimiteți e-mailuri.

Pentru a seta un cont de Gmail:

1. Atingeți Gmail din Aplicații. Atingeți **Existent** și introduceți opțiunile **Email** și **Parolă**existente, apoi atingeți **Conectați-vă**.

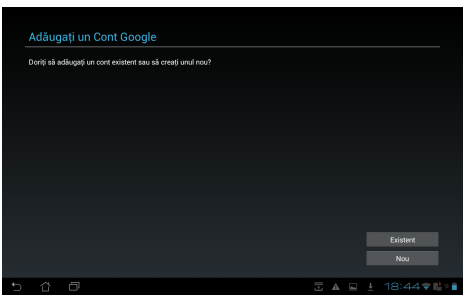

Atingeți **Nou** dacă nu aveți deja un **Google Account (Cont Google)**.

2. Așteptați ca ASUS Transformer Pad să comunice cu serverele Google pentru a vă seta contul.

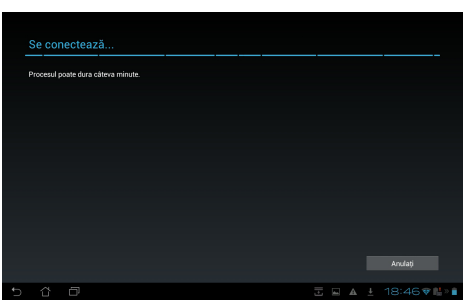

3. Puteți utiliza contul Google pentru a face copii de rezervă și pentru a vă restaura setările și datele. Atingeți **Terminat** pentru a face conectați-vă la Gmail.

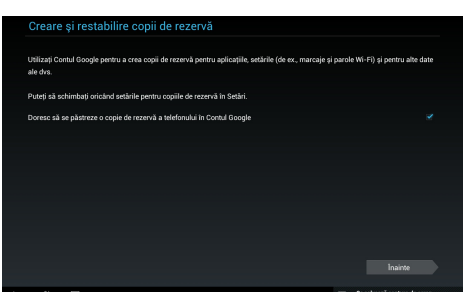

Dacă aveți și alte conturi de e-mail în afară de Gmail, utilizați **Email** pentru a economisi timp și pentru a accesa simultan toate conturile de e-mail.

Reading (Citire)

MyLibrary

MyLibrary este o interfață integrată pentru colecția de cărți. Puteți construi construi rafturi diferite pentru genuri diferite. ebook-urile achiziționate de la dvs. de la diferiți producători sunt şi ele aşezate pe rafturi.

Faceți login la @Vibe pentru a descărca mai multe cărți.

- MyLibrary acceptă ebook-uri în format ePub, PDF şi TXT.
- Este posibil să aveți nevoie de playerul Adobe Flash® pentru a deschide anumite cărți electronice. Descărcați playerul Adobe Flash® înainte de a utiliza MyLibrary (Biblioteca mea).

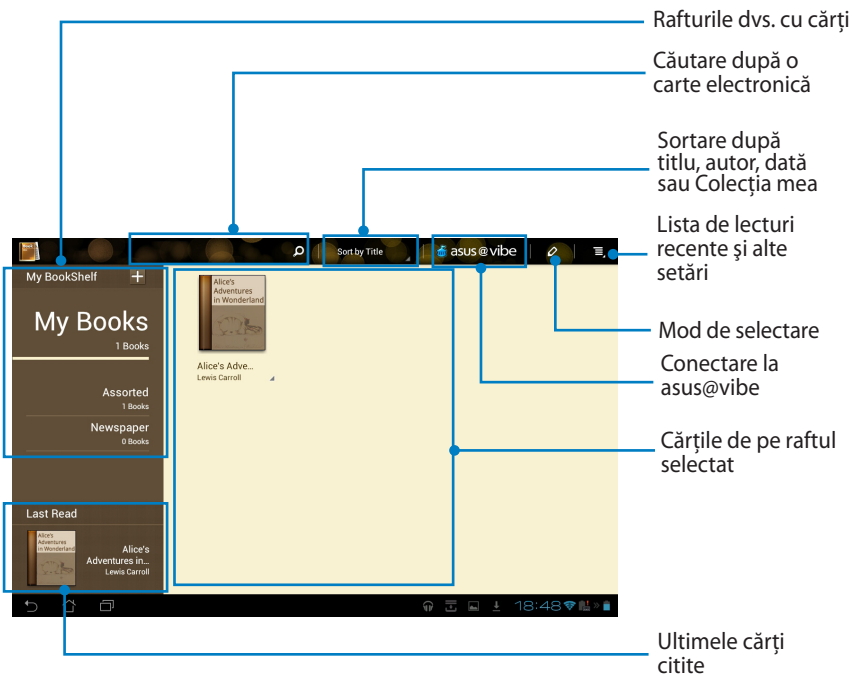

Citirea ebook-urilor

1. Selectați și atingeți ebook-ul (carte electronică) de pe raft.
2. Atingeți ecranul pentru afișarea barei de instrumente din partea de sus.

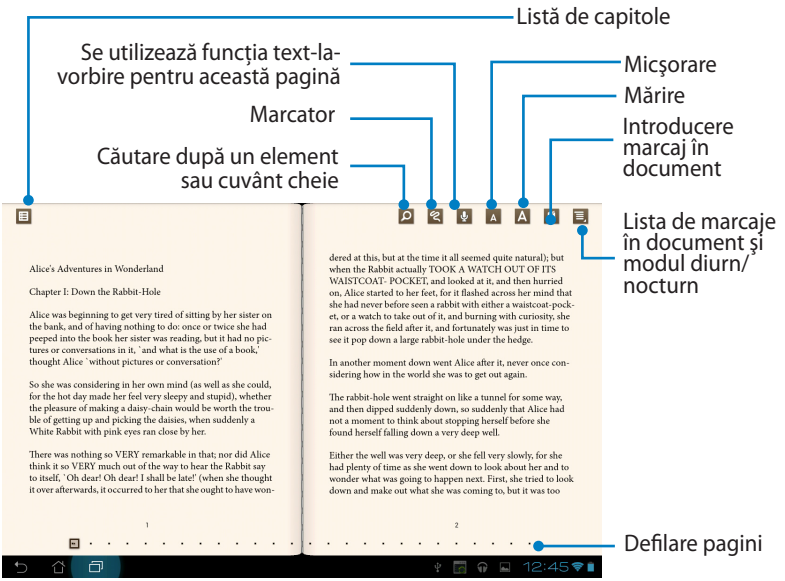

- Android inițiază descărcarea și instalarea resurselor necesare dacă doriți să utilizați funcția text-la-vorbire.
- Atingeți lista de marcaje în document și selectați pagina marcată pentru a afișa pictograma pentru marcaj în document în colțul din dreapta sus al ecranului.

3. Răsfoiți paginile precum într-o carte propriu-zisă sau deplasați bara de defilare în jos.

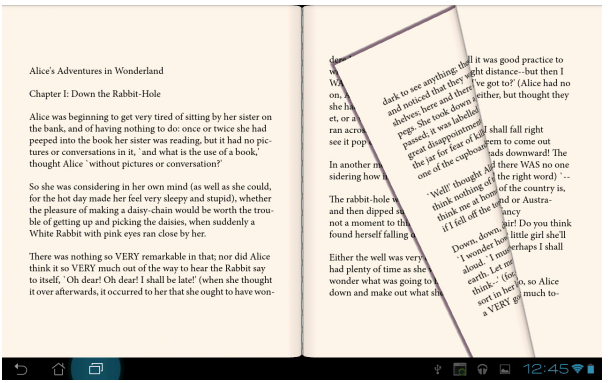

Note în ebook-uri

1. Apăsați prelung pe cuvântul sau propoziția dorită până când se afișează meniul de instrumente și definiția din dicționar.

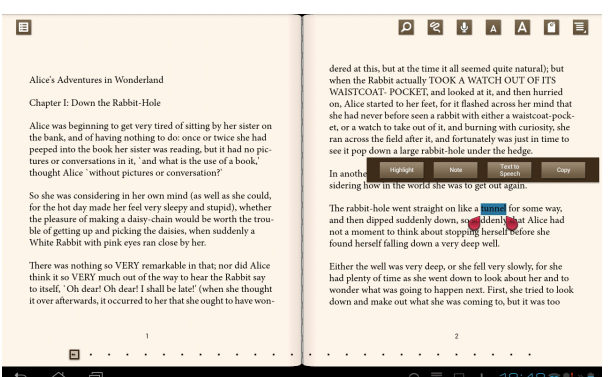

2. Puteți să evidențiați cuvântul selectat cu un marker, să adăugați o notă, să utilizați funcția text-la-vorbire pentru textul selectat sau doar să copiați cuvântul.
3. Mutați fila de selecție pentru a extinde zona selectată la o propoziție sau frază întreagă.

Locating (Localizare)

Locaţii şi Hărţi

Google Places (Locuri Google)

Aplicaţia Google Places (Locuri Google) vă permite să găsiţi uşor locuri, cum ar fi atracţii, restaurante, cafenele sau staţii de benzină din apropiere. De asemenea, vă permite să arhivaţi locaţia curentă la o oră specifică şi să partajaţi aceste informaţii cu alte persoane.

Google Maps (Hărţi Google)

Aplicaţia Google Maps (Hărţi Google) vă permite să găsiţi stabilimente, să vizualizaţi hărţi şi să obţineţi indicaţii de orientare.

Utilizaţi bara de instrumente din partea superioară pentru a obţine indicaţii de orientare sau a vă crea propriile hărţi.

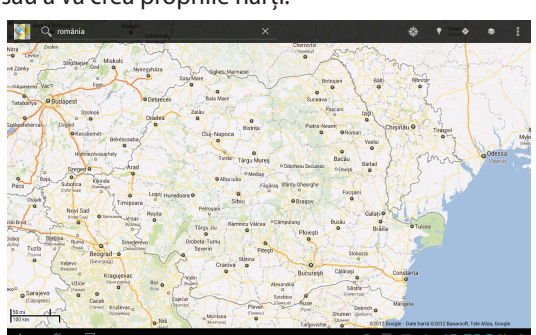

Documenting (Documentare)

Polaris® Office

Aplicația Polaris® Office (Birou Polaris®) este un software de birou care vă permite să creați, să citiți și să editați documente, foi de calcul și prezentări.

Pentru a utiliza aplicația Polaris® Office (Birou Polaris®):

1. Atingeți colțul din dreapta sus al Ecranului inițial pentru a accesa utilitarele tabletei.
2. În **Aplicații**, atingeți **Polaris® Office (Birou Polaris® Office)**.

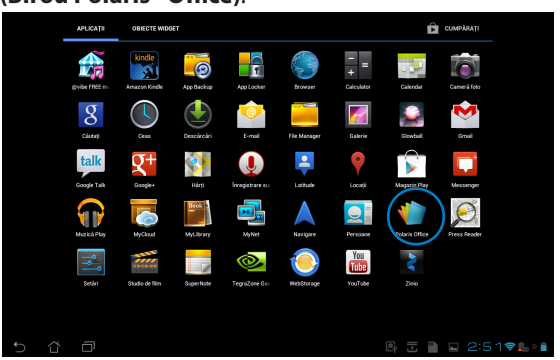

3. Atingeți **My Folders (Folderele mele)** din colțul de sus și selectați fișierul dorit.

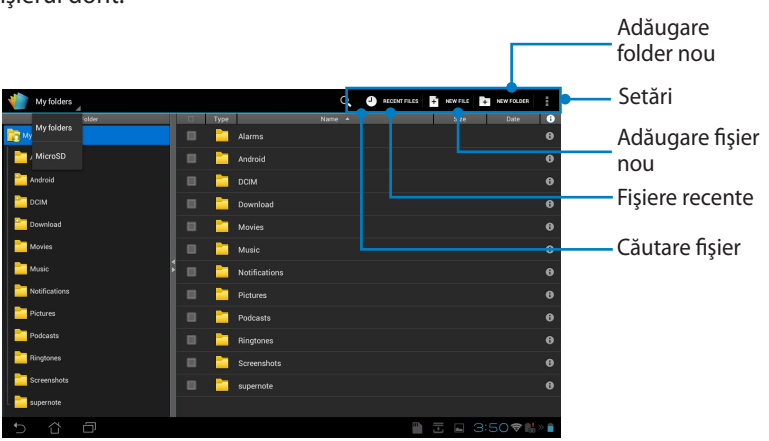

Adăugare de noi fişiere

Atingeţi **New File (Fişier nou)** în colţul din dreapta sus, apoi executaţi următoarele acţiuni:

- Atingeţi **Document (Document)** pentru a porni procesorul de text pentru a edita documente.
- Atingeţi **Sheet (Foaie)** pentru a porni foaia de calcul pentru a efectua calcule matematice şi a gestiona informaţii.
- Atingeţi **Slide (Diapozitiv)** pentru a porni aplicaţia pentru a crea şi a partaja prezentări.

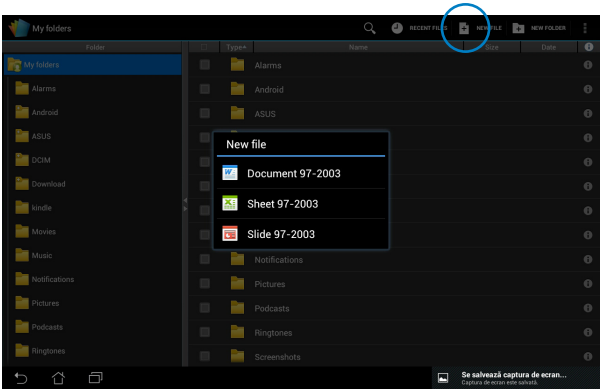

1. Polaris® Office 3.0 acceptă următoarele tipuri de fişiere:
   - Microsoft Word: .doc/ .docx
   - Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
   - Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
   - Adobe Acrobat: .pdf
   - Text: .txt
   - Imagini: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
   - Arhive Zip: .zip
2. Polaris® Office 3.0 salvează fişierele în mod curent numai în formatele .doc/ .xls/ .ppt.

Accesarea/Golirea fişierelor recente

Pentru a accesa şi a goli fişierele recente, executaţi oricare din următoarele acţiuni:

- Din ecranul Polaris® Office (Birou Polaris®), atingeţi **Recent Files (Fişiere recente)** în colţul din dreapta sus pentru a accesa rapid fişierele editate recent.
- Din ecranul Polaris® Office (Birou Polaris®), atingeţi **Clear Recent Files (Golire fişiere recente)** în colţul din dreapta sus pentru a şterge fişierele recente.

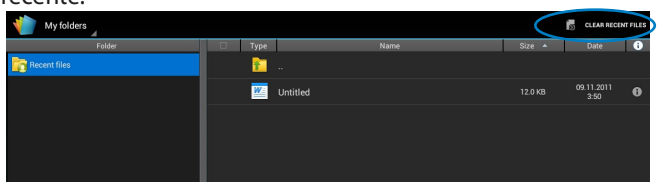

Adăugarea conturilor de serviciu

Puteţi utiliza aplicaţia Polaris® Office (Birou Polaris®) pentru a edita fişierele din serviciile de gestionare a fişierelor, cum ar fi **Google docs (Documente Google)** şi **Box.net**.

Pentru a adăuga un cont de serviciu:

1. Din ecranul Polaris® Office (Birou Polaris®), atingeţi > **Add account (Adăugare cont)**.
2. Atingeţi serviciul pe care doriţi să îl adăugaţi.
3. Introduceţi contul de e-mail şi parola şi atingeţi **OK (OK)** pentru a adăuga contul.

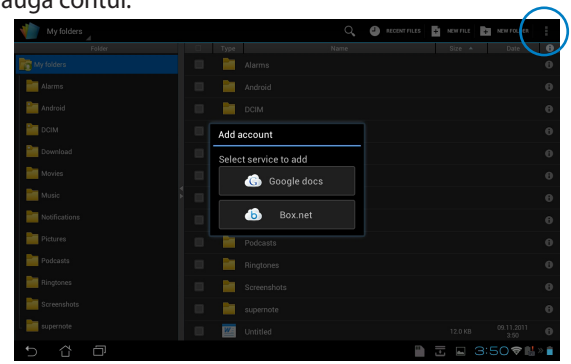

Pentru mai multe detalii despre **Google docs (Documente Google)** sau **Box.net**, vizitaţi site-urile Web oficiale respective.

Configurarea setărilor

Pentru a configura setările:

1. Din ecranul Polaris® Office (Birou Polaris®), atingeţi **> Settings (Setări)**.
2. Atingeţi pentru a activa oricare din aceste setări: **Create backup file (Creare fişier de rezervă)**, **Display file extensions (Afişare extensii fişiere)** sau **Clear recent files (Golire fişiere recente)**.

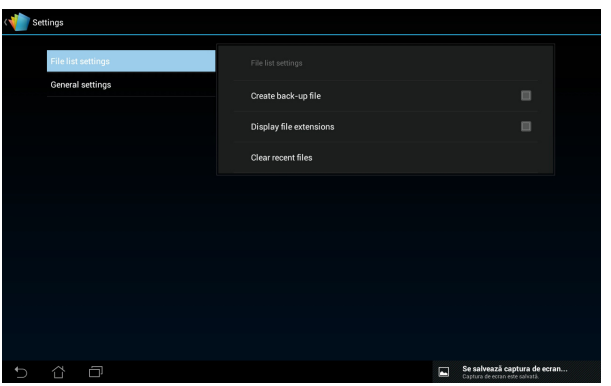

Sharing (Partajare)

MyNet

Aplicația MyNet (Rețeaua mea) vă permite să stocați, să salvați și să redați în flux fișiere audio, video și de imagini între tableta ASUS Transformer Pad și un dispozitiv DLNA, cum ar fi un computer, un aparat TV sau boxe.

DLNA (Digital Living Network Alliance) reprezintă standardul de lucru în rețea care permite dispozitivelor de rețea să comunice neîntrerupt între ele.

- Aplicația MyNet (Rețeaua mea) funcționează doar cu Microsoft Media Player 11 sau o versiunea ulterioară.
- Aplicația MyNet (Rețeaua mea) nu va funcționa dacă dispozitivele sunt conectate printr-o rețea 3G.
- Tableta ASUS Transformer Pad și dispozitivul DLNA, cum ar fi un computer, un aparat TV sau boxe, trebuie să fie conectate la aceeași rețea fără fir. În caz contrar, aplicația MyNet (Rețeaua mea) nu va funcționa.

Pentru a utiliza aplicația MyNet (Rețeaua mea):

1. Verificați ca tableta ASUS Transformer Pad și celălalt PC să fie conectate la același punct de rețea (AP) wireless.
2. Faceți clic pe și activați **Allow remote control of my Player (Se permite controlul la distanță la player-ul meu)** și **Automatically allow devices to play my media (Dispozitive care să redea automat fișierele mele media)** în Windows Media Player de pe PC. Mergeți la „More streaming options...”... pentru configurare, dacă este necesar.

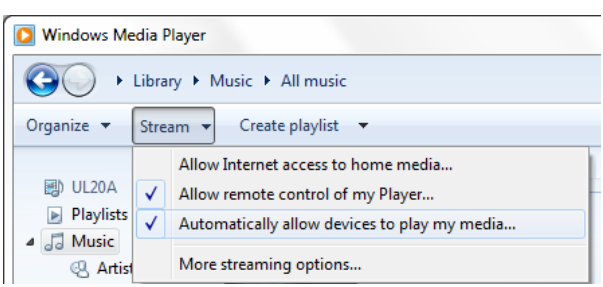

3. În lista **Server** selectați dispozitivul sursă de pe panoul din stânga pentru a vizualiza conținuturile.

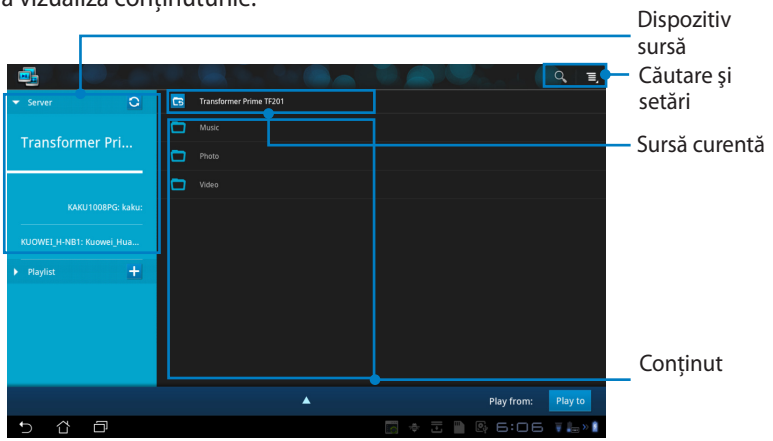

4. Selectați un fișier și atingeți **Play to (Redare pe)** din partea dreaptă sus pentru a porni redarea pe dispozitivul țintă.

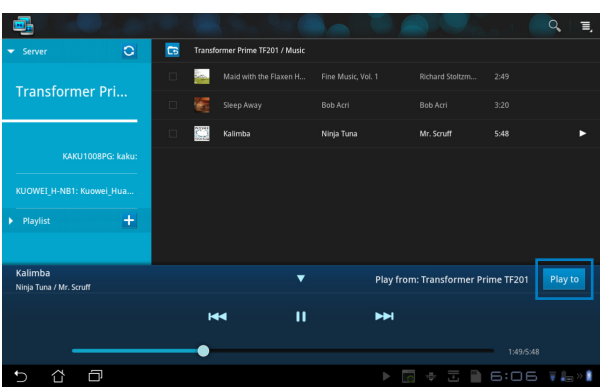

5. Atingeţi şi ţineţi apăsat un fişier media pentru a încărca sau a descărca fişierul în şi din dispozitivele conectate.

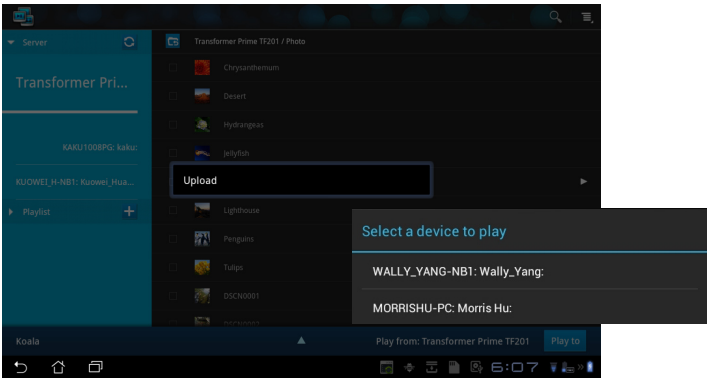

Puteţi, de asemenea, selecta un fişier din **Playlist (Listă de redare)**. Playlist (Lista de redare) oferă dispozitivelor conectate un spaţiu comun de partajare a fişierelor. Atingeţi semnul plus (+) pentru a crea noi liste.

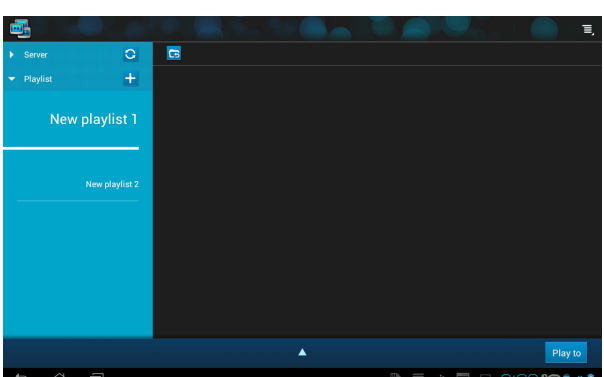

6. Pentru a activa **Digital Media Server**, atingeţi Setări din colţul din dreapta sus şi bifaţi **Digital Media Server Settings (Setări Digital Media Server)** pentru a permite celorlalte dispozitive conectate să acceseze fişierele media de pe tableta dvs. ASUS Transformer Pad. Puteţi, de asemenea, selecta locaţia fişierului pe care doriţi să-l partajaţi.

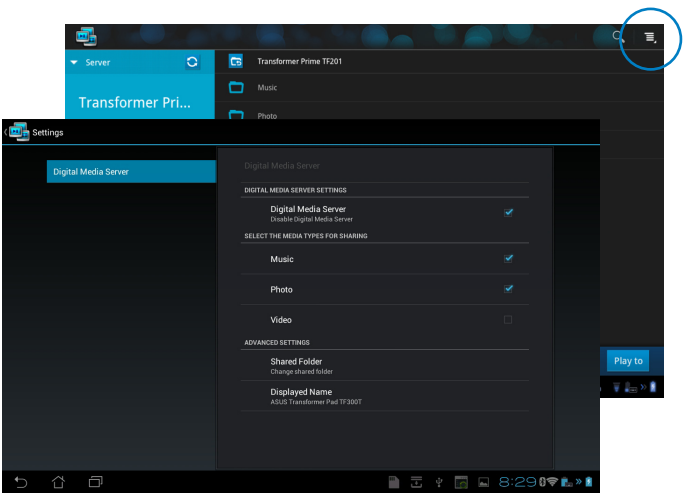

MyCloud

Aplicația MyCloud (Serviciul meu cloud) vă permite să accesați în siguranță fișierele din contul cloud ASUS Webstorage (Stocare Web ASUS) și să le sincronizați cu tableta ASUS Transformer Pad; să accesați la distanță sau să controlați computerul; și să accesați posturi de radio și fișiere muzicale pentru redare în flux.

- Înainte de a utiliza aplicația MyCloud (Serviciul meu cloud), asigurați-vă că instalați suita ASUS Pad PC Suite (Suită PC ASUS Pad) pe computer. Puteți descărca suita ASUS Pad PC Suite (Suită PC ASUS Pad) de pe site-ul de asistență ASUS la adresa **support.asus.com**
- Pentru detalii despre suita ASUS Pad PC Suite (Suită PC ASUS Pad), consultați secțiunea **Utilizarea suitei ASUS Pad PC Suite (Suită PC ASUS Pad)**.

Pentru a lansa aplicația MyCloud (Serviciul meu cloud):

1. Atingeți **MyCloud** din **Aplicații.**
2. Faceți clic pe **Next(Înainte)** pentru a continua.

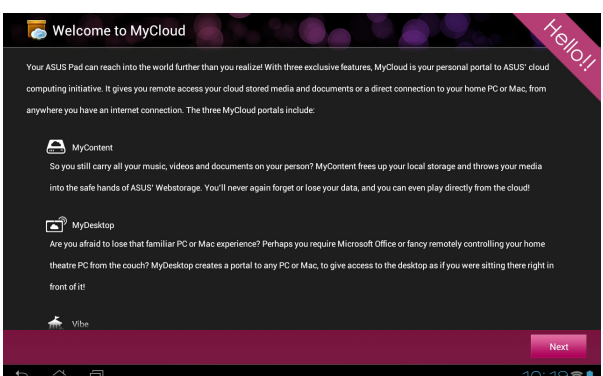

3. Faceți clic pe **Next (Următorul)** pentru a continua.

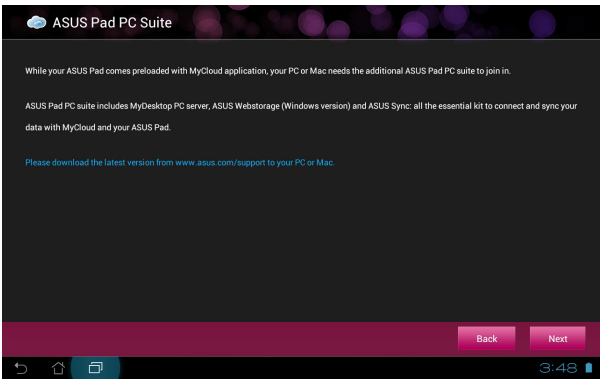

Accesarea fişierelor prin aplicația My Content (Conținutul meu)

Aplicația My Content (Conținutul meu) vă permite să vă accesați datele, cum ar fi muzică, clipuri video şi fişiere audio, din contul ASUS Webstorage (Stocare Web ASUS).

Pentru a utiliza aplicația My Content (Conținutul meu):

1. Atingeți **I have an account (Am cont)** pentru a vă conecta sau atingeți **Create an account (Creare cont)** pentru a crea contul dvs. gratuit.

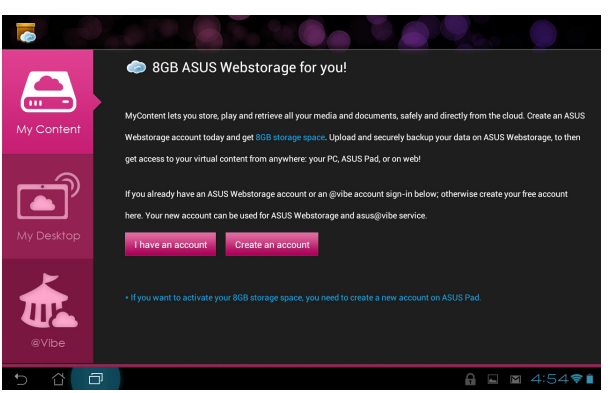

2. După ce ați făcut conectați-vă veți vedea toate datele stocate în ASUS Webstorage. Localizați-vă datele în funcție de categoriile aplicației.

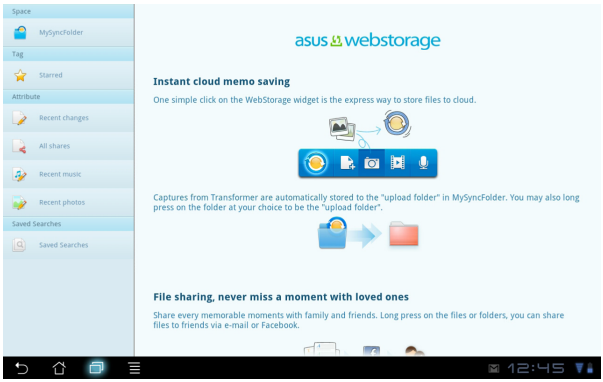

Control la distanță prin aplicația My Desktop (Desktopul meu)

Aplicația My Desktop (Desktopul meu) vă permite să controlați la distanță computerul de pe tableta ASUS Transformer Pad.

Descărcați suita ASUS Pad PC Suite (Suită PC ASUS Pad) de pe site-ul de asistență ASUS la adresa **support.asus.com**.

Instalarea şi configurarea suitei ASUS Pad PC Suite (Suită PC ASUS Pad) pe computer

Pentru a instala şi a configura suita ASUS Pad PC Suite (Suită PC ASUS Pad) pe computer:

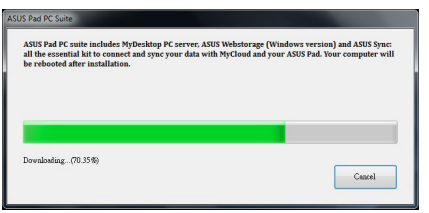

1. Asigurați-vă că PC-ul dvs. este conectat la Internet.
2. Faceți dublu clic pe fișierul executabil descărcat de pe site-ul de asistență ASUS.
3. Faceți clic pe **Restart Now (Repornire acum)** pentru a reporini PC-ul.

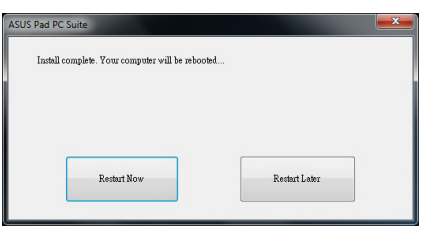

4. Faceți clic pe **GO (Salt)**.

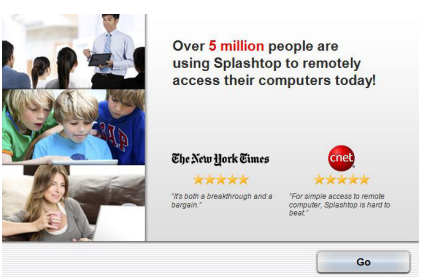

5. Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Accept (Acceptare)** pentru a continua.

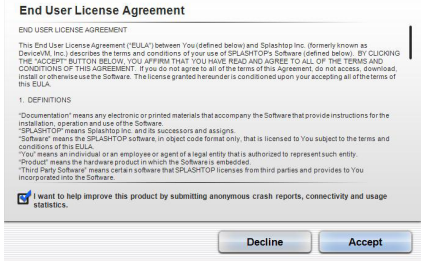

6. Creați parola sau codul de securitate și faceți clic pe **Next (Următorul)**.

7. Faceți clic pe **Done (Terminat)** pentru a continua.

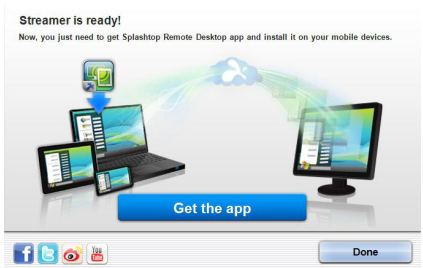

8. Copiați adresa IP a computerului în tableta ASUS Transformer Pad pentru utilizare ulterioară.

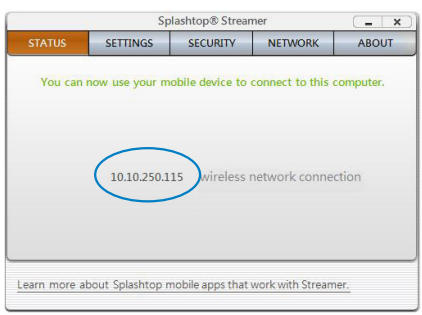

Utilizarea aplicației MyDesktop (Desktopul meu) pe tableta ASUS Transformer Pad:

1. Asigurați-vă că tableta ASUS Transformer Pad şi computerul sunt conectate la aceeaşi rețea fără fir.
2. Atingeți **Start to scan all available devices (Se începe scanarea tuturor dispozitivelor disponibile)**.

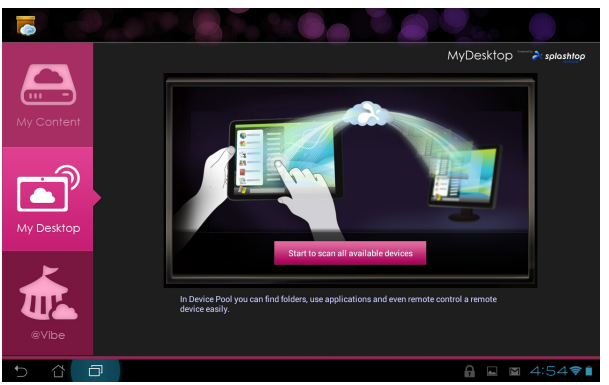

3. Atingeți semnul plus (+) din colțul din dreapta sus pentru a adăuga informațiile computerului.

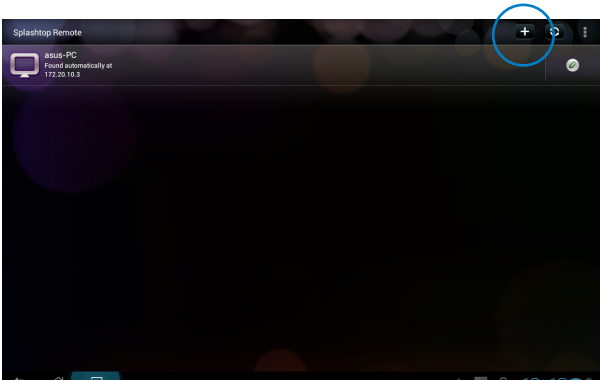

4. Atingeți **OK** pentru a continua.

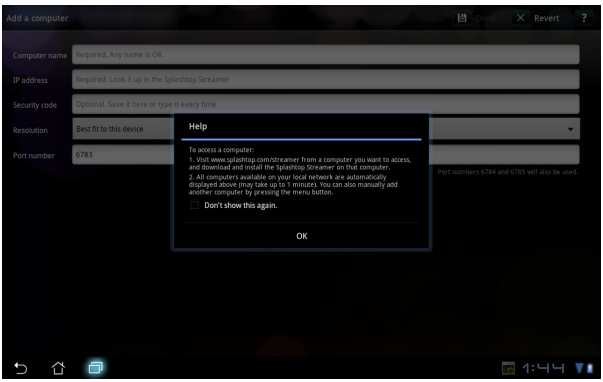

5. Introduceți manual toate informațiile computerului, inclusiv adresa IP și parola copiate anterior și atingeți **Done (Terminat)**.

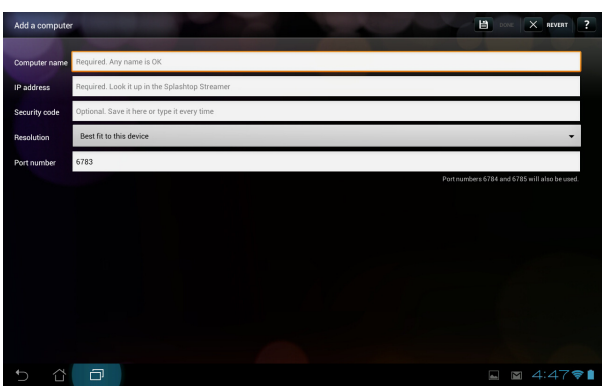

Aplicația **My Desktop (Desktopul meu)** nu va funcționa dacă dispozitivele sunt conectate printr-o rețea 3G.

Configurarea opțiunii Internet Discovery (Descoperire Internet) pentru aplicația My Desktop (Desktopul meu)

Pentru a configura opțiunea Internet Discovery (Descoperire Internet) pe PC:

1. Descărcați și activați **Splashtop Streamer** de pe site-ul de asistență ASUS.
2. Faceți clic pe **Network (Rețea)**.
3. Introduceți acreditările Google în câmpurile Email (E-mail) și Password (Parolă) și faceți clic pe **Sign in (Conectare)**.

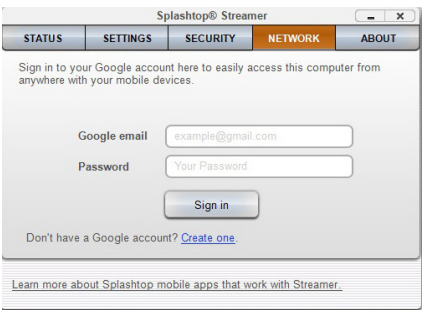

Pentru a configura opțiunea Internet Discovery (Descoperire Internet) pe tableta ASUS Transformer Pad:

Atingeți **Settings (Setări)** în colțul din dreapta sus și introduceți contul Google în **Internet discovery (Descoperire Internet)**. Dispozitivul va detecta automat computerul.

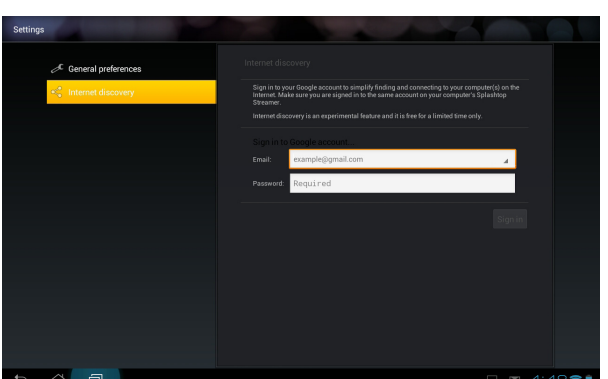

@Vibe

Asus@vibe este o platformă de divertisment oferit ca serviciu bonus pentru toate produsele ASUS. Cu platforma asus@vibe, utilizatorii pot accesa sau descărca o multitudine de conținuturi digitale interesante şi captivante, de exemplu muzică, videoclipuri, jocuri, reviste, cărți electronice. Puteți, de asemenea, asculta posturile dvs. de radio preferate şi să vizualiza live posturi TV oricând şi oriunde.

Conținuturile furnizate pot varia în funcție de țara de origine.

Pentru a utiliza aplicația @Vibe:

1. Atingeți **Aplicații** şi atingeți **@Vibe**.
2. Conectați-vă la cont.
3. Selectați **Muzică** sau **Radio**.

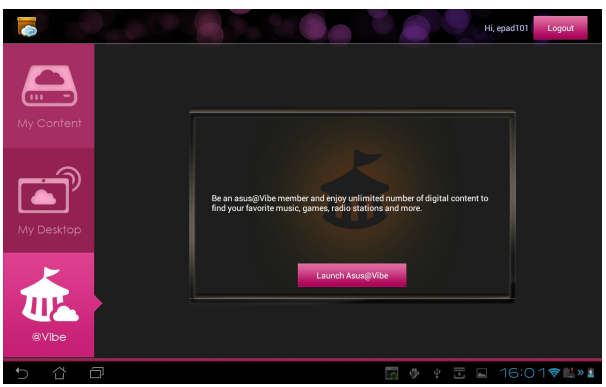

4. Defilați și selectați muzica, postul de radio și alte conținuturi media selectate.

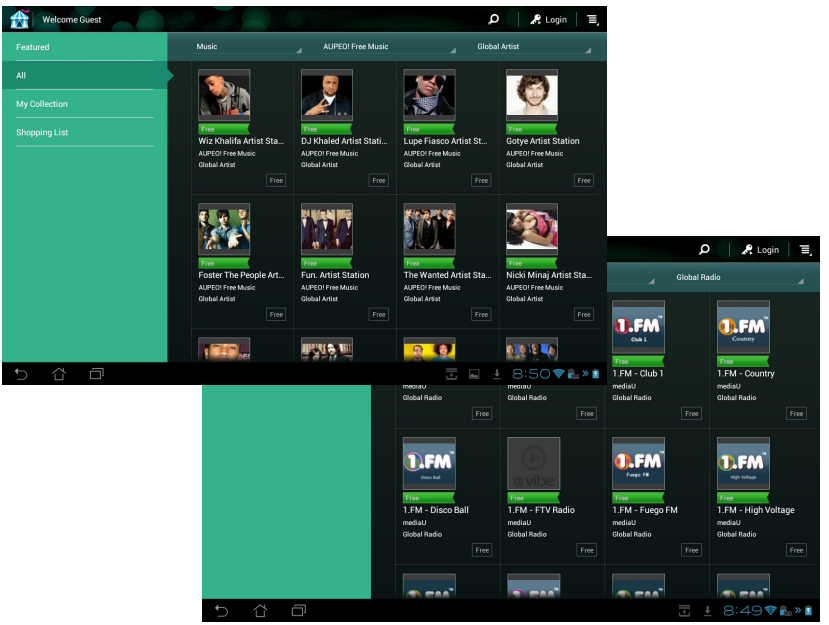

Security (Securitate)

App Locker (Blocare aplicații)

Aplicația App Locker (Blocare aplicații) vă permite să vă protejați prin parolă aplicațiile.

Pentru a utiliza **App Locker (Blocare aplicații)**:

1. Atingeți **App Locker (Blocare aplicații)** din Aplicații.
2. Setați parola dvs. pentru a putea utiliza Blocare aplicații.
3. Bifați aplicațiile pe care doriți să le blocați.
4. Activați App Locker (Blocare aplicații) din Setări din colțul din dreapta sus.

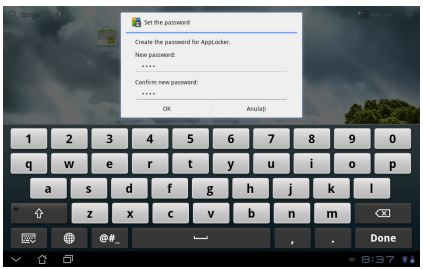

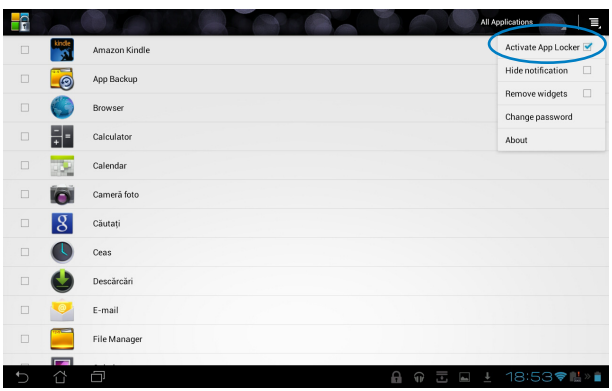

- Vor apărea simboluri de blocare lângă fiecare aplicație blocată de pe Ecranul inițial.
- La fiecare accesare a aplicațiilor blocate vi se va solicita parola.

App Backup

Copie de rezervă aplicații poate crea o copie a aplicațiilor instalare și a datelor aplicațiilor în memoria locală și duplica o copie în memoria externă pentru salvarea fișierelor de rezervă. Copie de rezervă aplicații poate, de asemenea, restabili aplicațiile instalate și datele aplicațiilor după actualizarea dispozitivului dvs. pentru a vă asigura că nu veți pierde date.

App Backup (Copiere de rezervă aplicații) nu poate restabili aplicații care necesită autentificare prin cont. Dacă întâmpinați probleme, goliți datele pentru aplicații urmând calea: **Setări> Aplicații** și conectați-vă din nou.

Pentru a utiliza **App Backup (Copie de rezervă aplicații)**:

1. Atingeți **App Backup (Copie de rezervă aplicații)** din Aplicații.
2. Opțiunea Backup List (Listă de copii de rezervă) afișează aplicațiile instalate pe tableta ASUS Transformer Pad, descărcate de pe aplicația Play Store. Selectați aplicațiile pentru care doriți să creați copii de rezervă și atingeți **Backup (Copiere de rezervă)**.
3. Inserați o cartelă MicroSD sau alte dispozitive de stocare dacă este necesar Atingeți **File Manager (Manager fișiere)** în colțul din dreapta jos al casetei de dialog pentru a selecta folderul de destinație pentru fișierele de rezervă.
4. Tastați numele fișierului pentru care creați o copie de rezervă și selectați **OK**. Fișierele de rezervă se stochează automat în folderul **App_Backup** (Copie de rezervă aplicații) din memoria internă și din dispozitivul extern de stocare selectat.

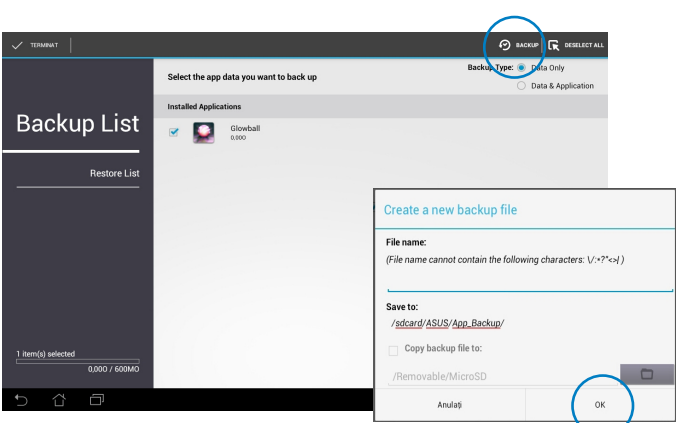

Pentru a utiliza **App Restore (Restabilire aplicații)**:

1. Atingeți **Restore List (Listă de restabilire)** pentru a afișa fișierele de aplicații stocate.
2. Atingeți fișierul de rezervă pentru restabilire sau faceți clic pe Browse (Navigare) din partea dreaptă jos pentru a accesa fișierele din memoria internă sau externă.

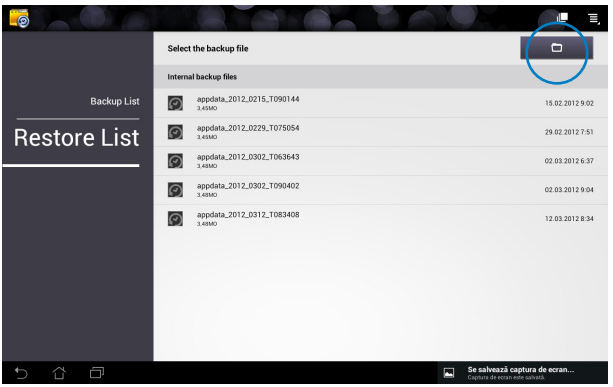

3. Introduceți o parolă pentru fișier pentru a decripta fișierul de rezervă și restabili conținuturile pe tableta dvs. ASUS Transformer Pad.

SuperNote

SuperNote este o aplicație simplă, utilizată pentru a scrie și desena pe tableta dvs. ASUS Transformer Pad. Puteți lua notițe, trimite mesaje instantanee, realiza schițe, crea cartele electronice cu înregistrări audio sau jurnale cu video și multe altele.

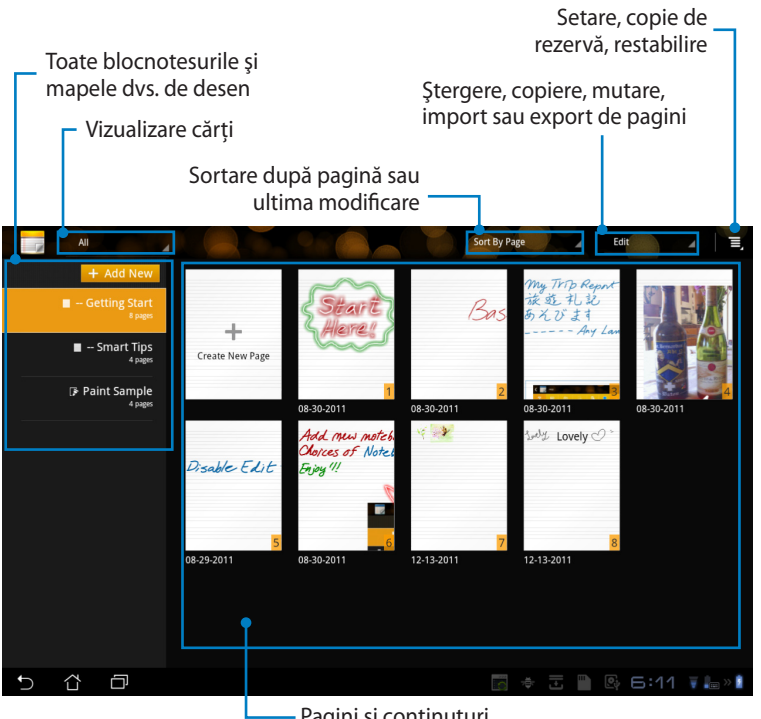

Utilizarea SuperNote

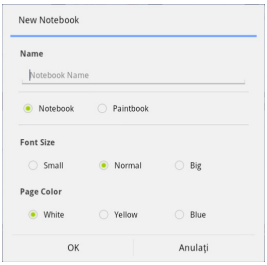

Pentru a crea un nou bloc notes sau o nouă mapă de desen:

1. Atingeţi **+ Add New (+Adăugare nou)** din panoul din stânga de pe pagina principală a SuperNote.
2. Denumiţi fişierul şi alegeţi **Notebook (Blocnotes)** sau **Paintbook (Mapă de desen)**.
3. Selectaţi o dimensiune a fontului şi o culoare de fundal a paginii, apoi atingeţi **OK**. Noua pagină de note se afişează imediat.
4. Atingeţi în stânga sus pentru o vizualizare generală asupra tuturor cărţilor şi paginilor de note.
5. În dreapta sus, atingeţi **Share (Partajare)** pentru a partaja prin e-mail, stocare pe Web, reţele sociale sau galerie online.

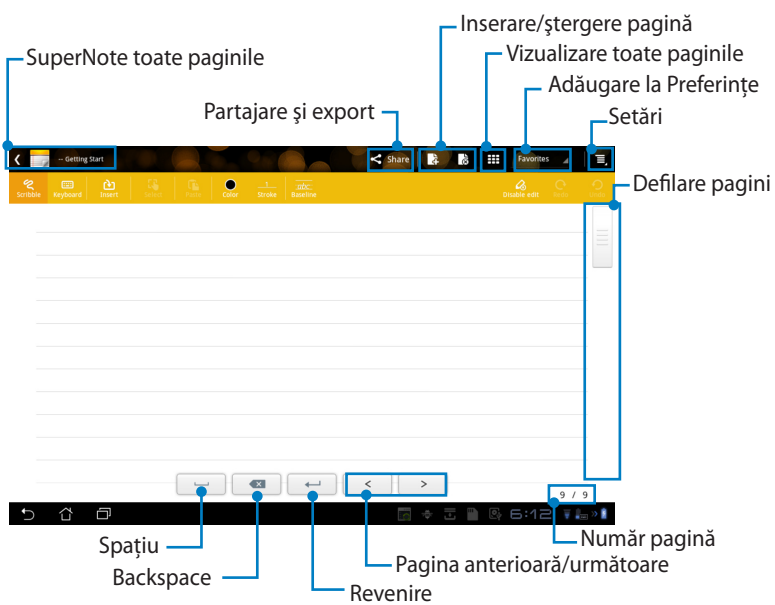

Utilizarea SuperNote Notebook

SuperNote Notebook este conceput pentru a vă permite să mâzgăliți încontinuu pe ASUS Transformer Pad, indiferent de liniile paginilor. Aplicația ajustează automat notele mâzgălite.

1. Alegeți modul **Scribble (Mâzgălire)** sau modul **Keyboard (Tastatură)** pentru a introduce notele dvs.
2. În modul **Scribble (Mâzgălire)**, selectați **Color (Culoare)** şi **Stroke (Trăsătură)** pentru a personaliza trăsătura.
3. Atingeți pentru a seta un punct pentru cursorul de text, apoi mâzgăliți pe tabletă. Manuscrisul va fi ajustat automat pentru a încăpea între liniile de pagină.

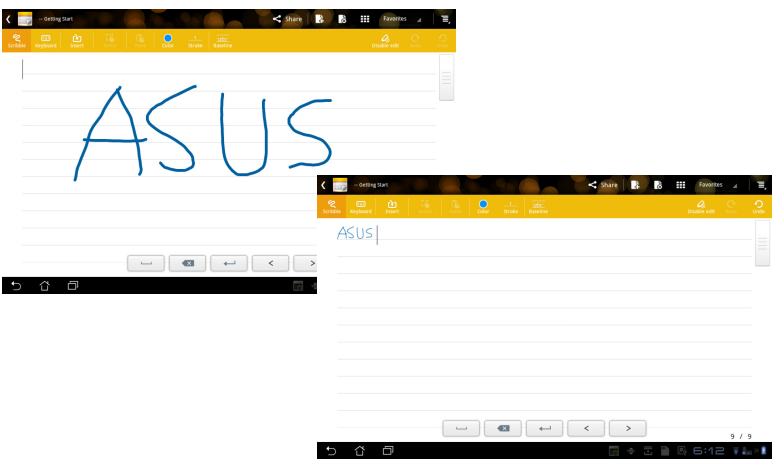

4. Atingeți funcția **Baseline (Linie de bază)** pentru instrucțiuni caligrafice, dacă este necesar.

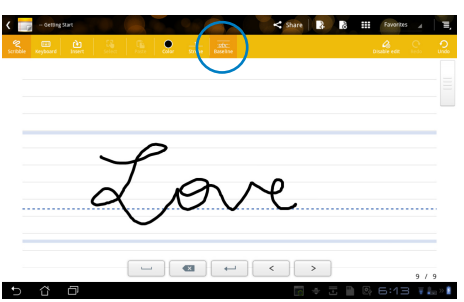

5. Atingeți **Insert (Inserare)** pentru a face adnotări, crea mărci de timp, insera fotografii, desene din mapa de desen, fișiere vocale, video sau alte fișiere text sau imagine.

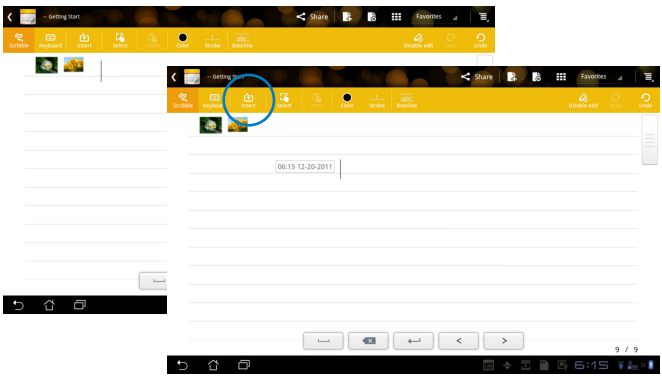

6. Inserați o nouă pagină în blocnotes sau ștergeți pentru a renunța la paginile nedorite.
7. Atingeți **Disable Edit (Dezactivare editare)** pentru a activa doar modul Numai în citire și răsfoi paginile de note și pentru a evita introducerea de marcaje inutile în pagini.
8. Atingeți **Undo (Anulare)** pentru a șterge modificările. Atingeți **Redo (Refacere)** pentru a păstra modificările.
9. SuperNote salvează și sortează automat fișierele în funcție de dată în /sdcard/supernote.

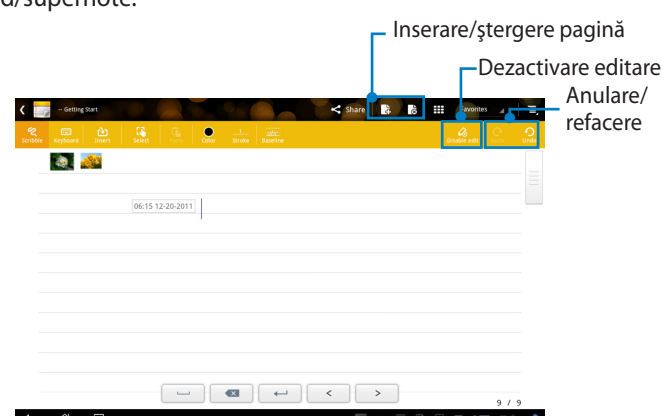

Utilizarea SuperNote Notebook

SuperNote Paintbook oferă o interfață imediată utilizatorilor pentru desen şi salvare într-un fişier electronic. Ca structură, Paintbook este similar cu Notebook, dispunând în plus de opțiuni de culoare suplimentare şi selecții de pensule pentru utilizatorii care doresc să deseneze nestingheriți pe pânză.

1. Selectați **Brush (Pensulă)**, **Stroke (Trăsătură)** şi **Color (Culoare)** pentru a personaliza trăsăturile.
2. Atingeți **Tools (Instrumente)** pentru a afişa împreună pensula şi palete cromatice.

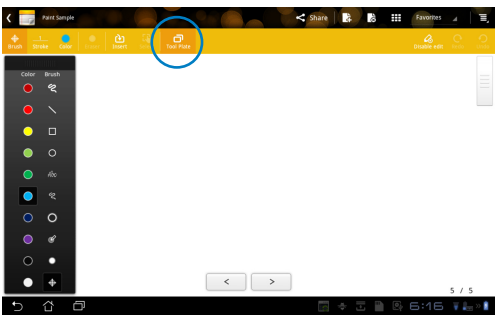

3. Imediat după ce introduceți prima trăsătură sau atingeți **Select (Selectare)**, pânza comută la modul Editare.
4. Atingeți **Select (Selectare)** pentru a muta, a scala, a roti sau a edita zona selectată. Se va afişa o casetă cu linie punctată roşie pentru a demarca zona.
5. Atingeți **Done (Efectuat)** pentru a reveni în modul Mapă de desen.

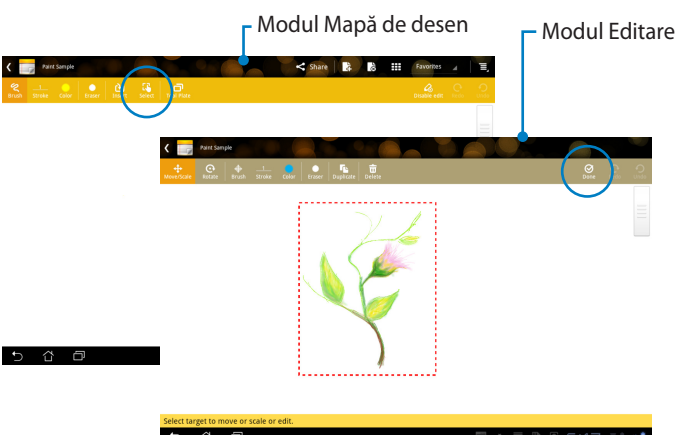

ASUS Pad PC Suite

ASUS Pad PC Suite include **My Desktop PC Server (Server PC Desktop-ul meu)**, **ASUS Webstorage (Stocare Web ASUS)** şi **ASUS Sync (sincronizare ASUS)**. Vă permite să vă conectaţi tableta ASUS Transformer Pad la computer.

Aplicaţia **My Desktop PC Server (Server PC pentru desktopul meu)** vă permite să accesaţi la distanţă computerul de pe tableta ASUS Transformer Pad.

Pentru mai multe detalii consultaţi secţiunea **Aplicaţia MyCloud (Serviciul meu cloud)**.

ASUS Webstorage (Stocare Web ASUS)

Aplicaţia **ASUS Webstorage (Stocare Web ASUS)** reprezintă un depozit online pentru fişiere, pe care îl puteţi accesa oriunde şi oricând.

După instalarea ASUS Pad PC Suite pe PC **ASUS Webstorage Drive (Unitate stocare Web ASUS)** se va afişa în **Computer**. Pentru a face log in faceţi dublu clic pe unitate.

Verificaţi dacă sunteţi conectat la Internet înainte de a accesa ASUS Webstorage Drive (Unitate stocare Web ASUS).

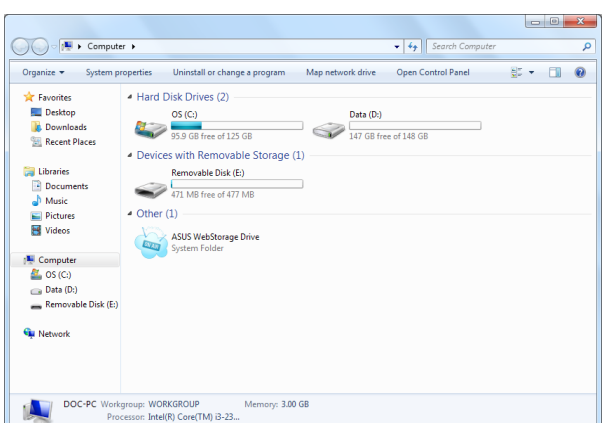

ASUS Sync

ASUS Sync (Sincronizare ASUS) vă ajută să sincronizați **Contacts (Contacte)** și **Calendar (Calendar)** din Outlook de pe PC cu cele de pe tableta ASUS Transformer Pad.

Pentru a vă sincroniza tableta ASUS Transformer Pad cu PC-ul:

1. Utilizați cablul de andocare USB inclus în pachet pentru a conecta tableta ASUS Transformer Pad la computer.
2. Faceți clic pe aplicația **ASUS Sync (Sincronizare ASUS)** în colțul din dreapta jos pentru a conecta tableta ASUS Transformer Pad la computer.
3. Porniți **ASUS Sync (Sincronizare ASUS)** pe PC.

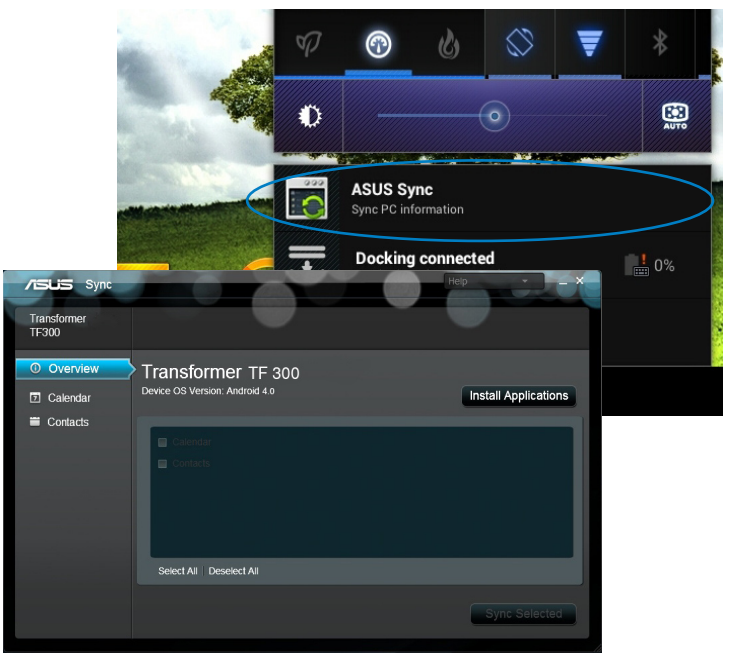

- Pentru sincronizarea aplicației **Calendar**, **ASUS Sync (Sincronizare ASUS)** acceptă **Outlook** (2003 sau alte versiuni ulterioare) și **Windows Vista Calendar (Calendar Windows Vista)**
- Pentru sincronizarea aplicației **Contacts (Contacte)**, **ASUS Sync (Sincronizare ASUS)** acceptă **Outlook** (2003 sau alte versiuni ulterioare), **Outlook Express** și **Windows Vista Contacts (Contacte Windows Vista)**.

4. Faceți clic pe elementul cu care doriți să vă sincronizați și faceți clic pe **Sync Selected (Sincronizare selectată)** sau puteți face clic pe **Select All (Selectare toate)** pentru a selecta ambele elemente.
5. Faceți clic ăe **Calendar** sau pe **Contacts (Contacte)** din partea stângă pentru afișarea detaliată a setărilor.

Informații despre stația de andocare mobilă pentru ASUS Transformer Pad (opțional)

Stația de andocare mobilă pentru ASUS Transformer Pad

Dispozitivul de andocare mobilă ASUS Transformer Pad se achiziționează separat.

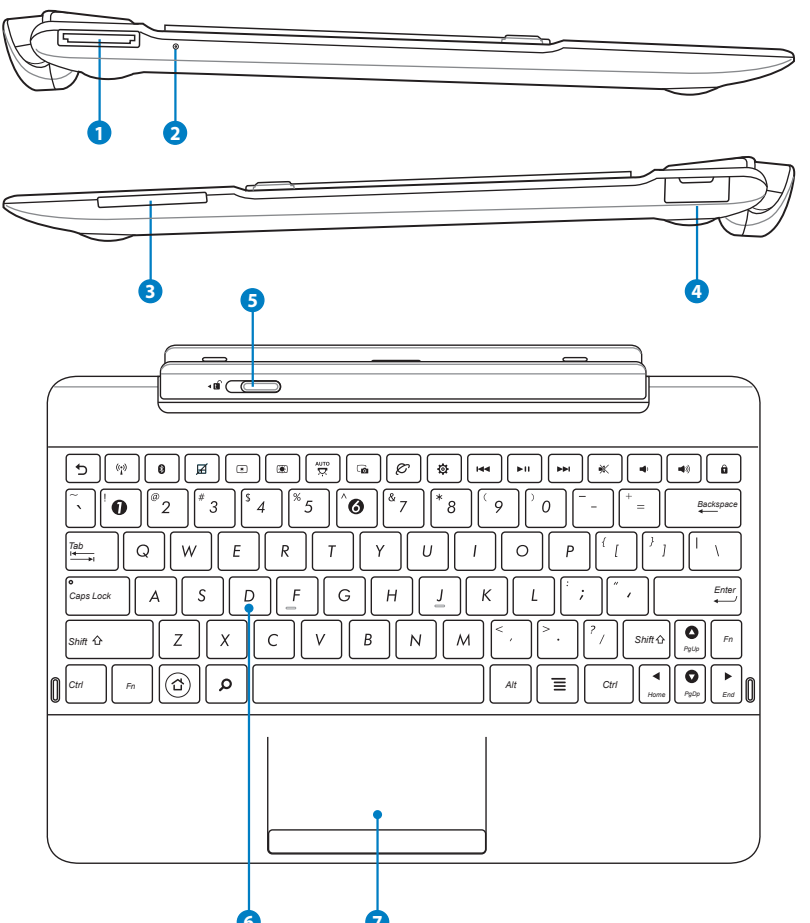

1 Port de andocare USB
Introduceți cablul de andocare USB în acest port pentru a furniza alimentare stației de andocare mobile pentru ASUS Transformer Pad și a încărca bateria internă. Pentru a preveni deteriorarea stației de andocare mobile pentru ASUS Transformer Pad și a bateriei, utilizați întotdeauna adaptorul de alimentare inclus în pachet.

2 Indicatorul de încărcare a bateriei (culori duale)
Estompare: Alimentatorul de curent nu este conectat la stația de andocare mobilă.

Verde APRINS: Nivelul de încărcare a bateriei este 95%.

Portocaliu APRINS: Stația de andocare mobilă este în starea de încărcare a bateriei.

3 Slot cartelă SD
Inserați o cartelă SD în acest slot.

4 Port USB (2.0)
Portul USB (Magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitive USB 2.0 sau USB 1.1, cum ar fi tastaturi, dispozitive de indicare, unități flash și unități de hard disk.

5 Dispozitivul de fixare a stației de andocare mobilă
Deplasați către stânga dispozitivul de fixare a stației de andocare mobilă pentru a desprinde dispozitivul ASUS Transformer Pad din stația de andocare mobilă.

6 Tastatură
Tastatura asigură o cursă confortabilă a tastelor, ceea ce reprezintă adâncimea la care pot fi apăsate tastele pentru a introduce caractere, și o zonă de sprijin pentru ambele mâini.

Tastatura diferă în funcție de regiune.

7 **Touchpad şi butoane**
Touchpadul şi butoanele sale reprezintă un dispozitiv indicator care asigură aceleaşi funcţii precum un mouse de desktop.

Utilizaţi tasta de acces rapid pentru a dezactiva touchpadul.

Utilizarea pad-ului tactil

A

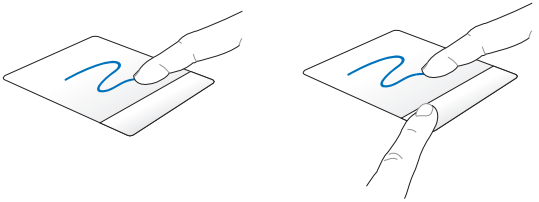

Glisaţi degetele pe touchpad pentru a muta cursorul. Puteţi apăsa pe butonul drept şi glisa degetul pentru a trage elementul selectat.

B

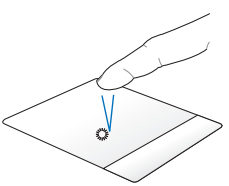

Atingeţi o singură dată pentru a selecta sau a lansa un articol.

C

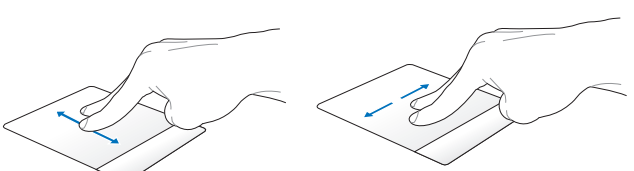

Treceţi două degete pentru defilare în sus/în jos sau deplasare în sus/în jos/la stânga/la dreapta.

D

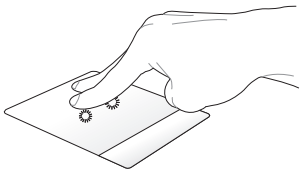

Folosiți două degete pentru a ține elementul selectat.

Funcții speciale ale tastaturii

Anumite taste speciale de pe tastatura stației de andocare mobile dispun de funcții independente, iar unele trebuie să fie utilizate cu tasta funcțională <Fn>.

Locațiile tastelor speciale de pe tastatura stației de andocare mobile diferă în funcție de țară sau regiune, dar funcțiile acestora rămân aceleaşi.

Revine la pagina anterioară.

Comută între ON (Activat) sau OFF (Dezactivat) pentru LAN wireless intern.

Comută între ON (Activat) sau OFF (Dezactivat) pentru Bluetooth intern.

Activează sau dezactivează touchpad-ul.

Reduce luminozitatea ecranului.

Măreşte luminozitatea ecranului.

Activează sau dezactivează senzorul de lumină

Capturează imaginea de pe desktop.

Inițializează browserul de Web.

Deschide ecranul **Setări**.

Revine la melodia anterioară când se redă muzică.

Începe redarea muzicii din lista de redare. Reia sau întrerupe melodia redată în acel moment.

Derulează rapid înainte sau ignoră următoarea melodie când se redă muzică.

Comută difuzorul în modul fără sunet.

Reduce volumul difuzorului.

Măreşte volumul difuzorului.

Revino la ecranul principal.

Navighează conținutul web și cel stocat pe ASUS Tranformer Pad

Activează meniul de proprietăți care este echivalent cu sau pe ecran.

Blochează ASUS Transformer Pad şi îl comută în modul de repaus.

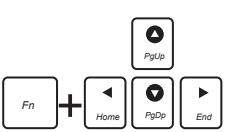

Apăsați pe <Fn> și pe tastele săgeți pentru a derula în sus și în jos sau pentru a derula la începutul sau la sfârșitul unui document.

Încărcarea dispozitivului ASUS Transformer Pad

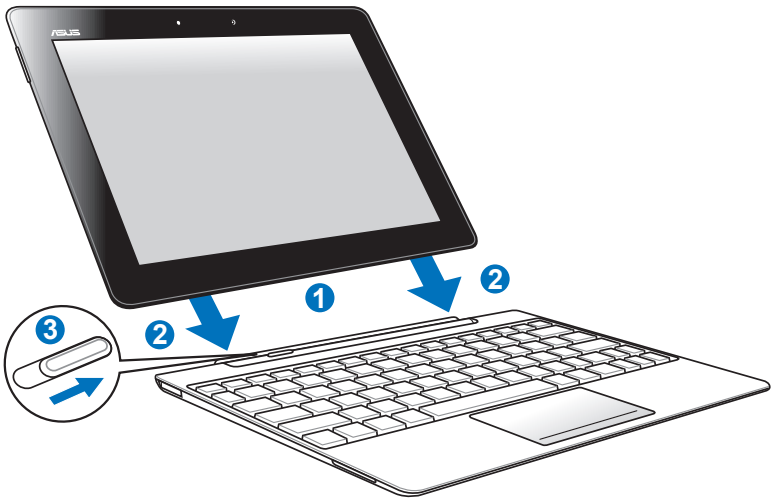

Pentru a andoca tableta ASUS Transformer Pad:

1. Aliniați ASUS Transformer Pad cu stația de andocare mobilă.
2. Introduceți ferm tableta ASUS Transformer Pad în soclu până când se fixează cu un sunet specific, care indică faptul că tableta ASUS Transformer Pad este așezată ferm în stația de andocare.
3. Asigurați-vă că sistemul de fixare se poate mișca lejer spre dreapta.

Ridicați întotdeauna întregul ansamblu de dispozitive de partea inferioară când tableta ASUS Transformer Pad este atașată la stația de andocare mobilă.

Detaşarea dispozitivului ASUS Transformer Pad

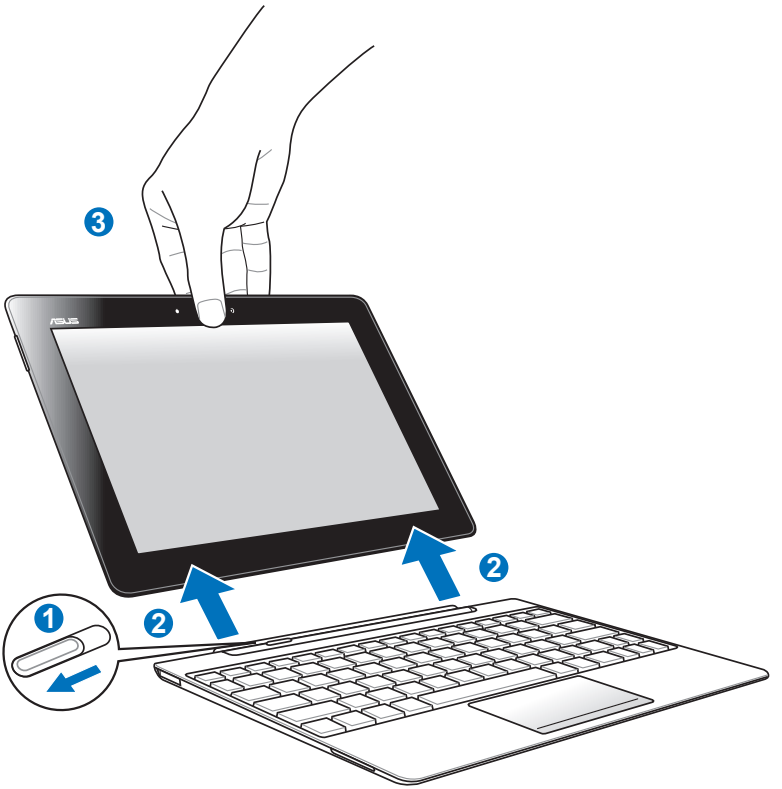

Pentru a detaşa tableta ASUS Transformer Pad:

1. Cu o mână mişcaţi sistemul de prindere spre stânga pentru a desface dispozitivul ASUS Transformer Pad de staţia de andocare mobilă.
2. Cu cealaltă mână luaţi dispozitivul ASUS Transformer Pad de lângă staţia mobilă de andocare.

Încărcarea dispozitivului ASUS Transformer Pad de la stația de andocare

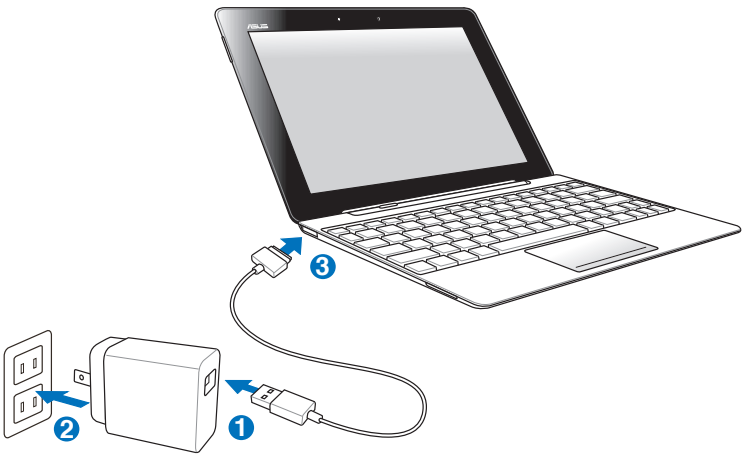

- Utilizați numai adaptorul de alimentare livrat împreună cu dispozitivul dvs. Este posibil ca utilizarea unui alt adaptor de alimentare să deterioreze dispozitivul.
- Asigurați-vă că în tableta ASUS Transformer Pad sau în stația de andocare mobilă este inserat complet conectorul USB cu 40 de pini.
- Intervalul de tensiune de intrare între priza de perete și acest adaptor este de 100 V - 240 V c.a., iar tensiunea de ieșire a acestui adaptor este de 15 V, 1,2 A.

- Încărcați complet bateria până la opt ore pentru prima utilizare.
- Tableta ASUS Transformer Pad nu poate fi încărcată prin intermediul cablului de andocare USB când este conectată la stația de andocare mobilă.

Instalarea şi scoaterea unei cartele SD

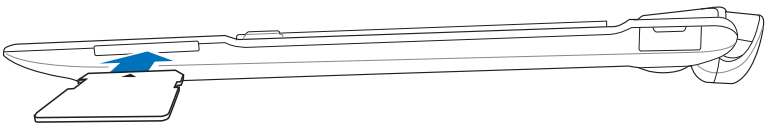

Pentru a instala o cartelă SD:

1. Scoateţi capacul slotului SD de pe slotul de cartelă SD.
2. Inseraţi cartela SD în slotul de cartelă SD.
3. Împingeţi cartela SD până când se blochează în poziţie.

Pentru a scoate cartela SD:

1. Atingeţi pictograma de cartelă SD din colţul din dreapta jos şi atingeţi pentru a elimina în siguranţă cartela microSD.
2. Apăsaţi uşor cartela până când aceasta ejectează.

Declaraţii şi avize referitoare la siguranţă

Declaraţia FCC şi valorile SAR furnizate privesc numai modelul TF300T.

Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicaţii), partea 15. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare şi (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicaţii (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecţie rezonabilă împotriva interferenţei într-o instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest dispozitiv produce interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
- Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
- Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Antenele utilizate pentru acest transmiţător nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcţioneze împreună cu nicio altă antenă sau transmiţător.

Informaţii privind expunerea la frecvenţa radio (SAR)

Acest dispozitiv respectă cerinţele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este proiectat şi este fabricat astfel încât să nu depăşească limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvenţă radio (FR) stabilite de către Comisia Federală de Comunicaţii a Guvernului SUA.

Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard acceptate de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale.

Cea mai ridicată valoare SAR FCC pentru acest dispozitiv în timpul testării pentru utilizare lângă corp a fost de 0,431 W/kg (Murata). Cea mai ridicată valoare SAR IC şi FCC pentru acest dispozitiv în timpul testării pentru utilizare lângă corp a fost de 1,390 W/kg (AW-615).

FCC a acordat o Autorizație de echipament pentru acest dispozitiv cu toate nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informațiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC şi se pot găsi în secțiunea Display Grant (Afişare aprobare) la adresa www.fcc.gov/oet/ea/fccid după căutarea ID-ului FCC: MSQTF300T.

Acest dispozitiv este în conformitate cu limitele de expunere SAR pentru populația generală/necontrolate din standardul ANSI/IEEE C95.1-1999 şi a fost testat în conformitate cu procedurile şi metodele de măsurare specificate în Buletinul OET 65 Suplimentul C.

Măsurătoare SAR maximă: 0,431 W/kg pentru cerința FCC.
1,390 W/kg din cerința FCC, IC.
0,215 W/kg din cerința EU.

Reglementările IC

Acest dispozitiv este conform cu standardele RSS scutite de licență ale Departamentului canadian de industrie. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe; şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită a dispozitivului.

Acest aparat digital de clasa B este conform cu standardul ICES-003 din Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Acest dispozitiv de radiocomunicații de categoria II este conform cu Standardul Departamentului canadian de industrie RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Pentru produsele disponibile pe piețele din SUA/ Canada, se pot opera numai canalele 1~11. Selectarea altor canale nu este posibilă.

Declarația privind expunerea la radiații IC

Acest terminal pentru utilizatorul final este în conformitate cu limitele de expunere SAR pentru populația generală/necontrolate din standardul IC RSS-102 şi a fost testat în conformitate cu procedurile şi metodele de măsurare specificate în standardul IEEE 1528. Acest echipament trebuie instalat şi utilizat cu o distanță minimă de 0 cm între elementul radiant şi corpul dvs.

Acest dispozitiv şi antenele sale nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

Caracteristica Country Code Selection (Selecție cod de țară) este dezactivată pentru produsele comercializate în SUA/Canada.

Marcaj CE

CE

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică" şi 2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune".

CE !

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii.

Cerinţă de siguranţă pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare şi returnare ASUS se datorează angajamentului nostru faţă de cele mai înalte standarde de protecţie a mediului. Credem în asigurarea soluţiilor pentru ca dvs. să puteţi recicla în mod responsabil produsele, bateriile şi alte componente ale noastre, precum şi materialele de ambalare. Accesaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

NU aruncaţi tableta/tabletă-ul ASUS Transformer Pad împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

TEMPERATURA SIGURĂ: Acest tableta/tabletă ASUS Transformer Pad trebuie utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 0°C (32°F) şi 35°C (95°F).

Software-ul Tuxera asigură suport pentru formatul NTFS.

SRS SOUND este o marcă înregistrată a SRS Labs, tehnologia Inc. SOUND este încorporată sub licenţă de SRS Labs, Inc.

Informaţiile referitoarea la prognoza meteo sunt furnizate de AccuWeather.com®.

Formatul de fonturi iFont utilizat pentru acest produs este conceput de Arphic.

Adobe® Flash® Player support+

+Flash Player 10.2 se poate descărca de pe Android Market. Aceasta este o producţie GA (General Availability - Disponibilitate generală) lansată pentru dispozitive Android 2.2 (Froyo) şi 2.3 (Gingerbread) şi care a beneficiat şi de o versiune beta pentru tabletele Android 3.x (Honeycomb), care include cel puţin o actualizare de sistem 3.0.1 Google.

Pentru detalii suplimentare, vizitaţi http://blogs.adobe.com/flashplayer/.

Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

Sigla ASUS și ASUS Transformer Pad sunt mărci comerciale înregistrate ale ASUSTek Computer Inc.

Informațiile din acest document pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Drept de autor © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ , REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Producător	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresă, Oraș	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Țară	TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraș	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Țară	GERMANY